


Montážní návod **SLO 01L / SLO 01S**

SANELA 

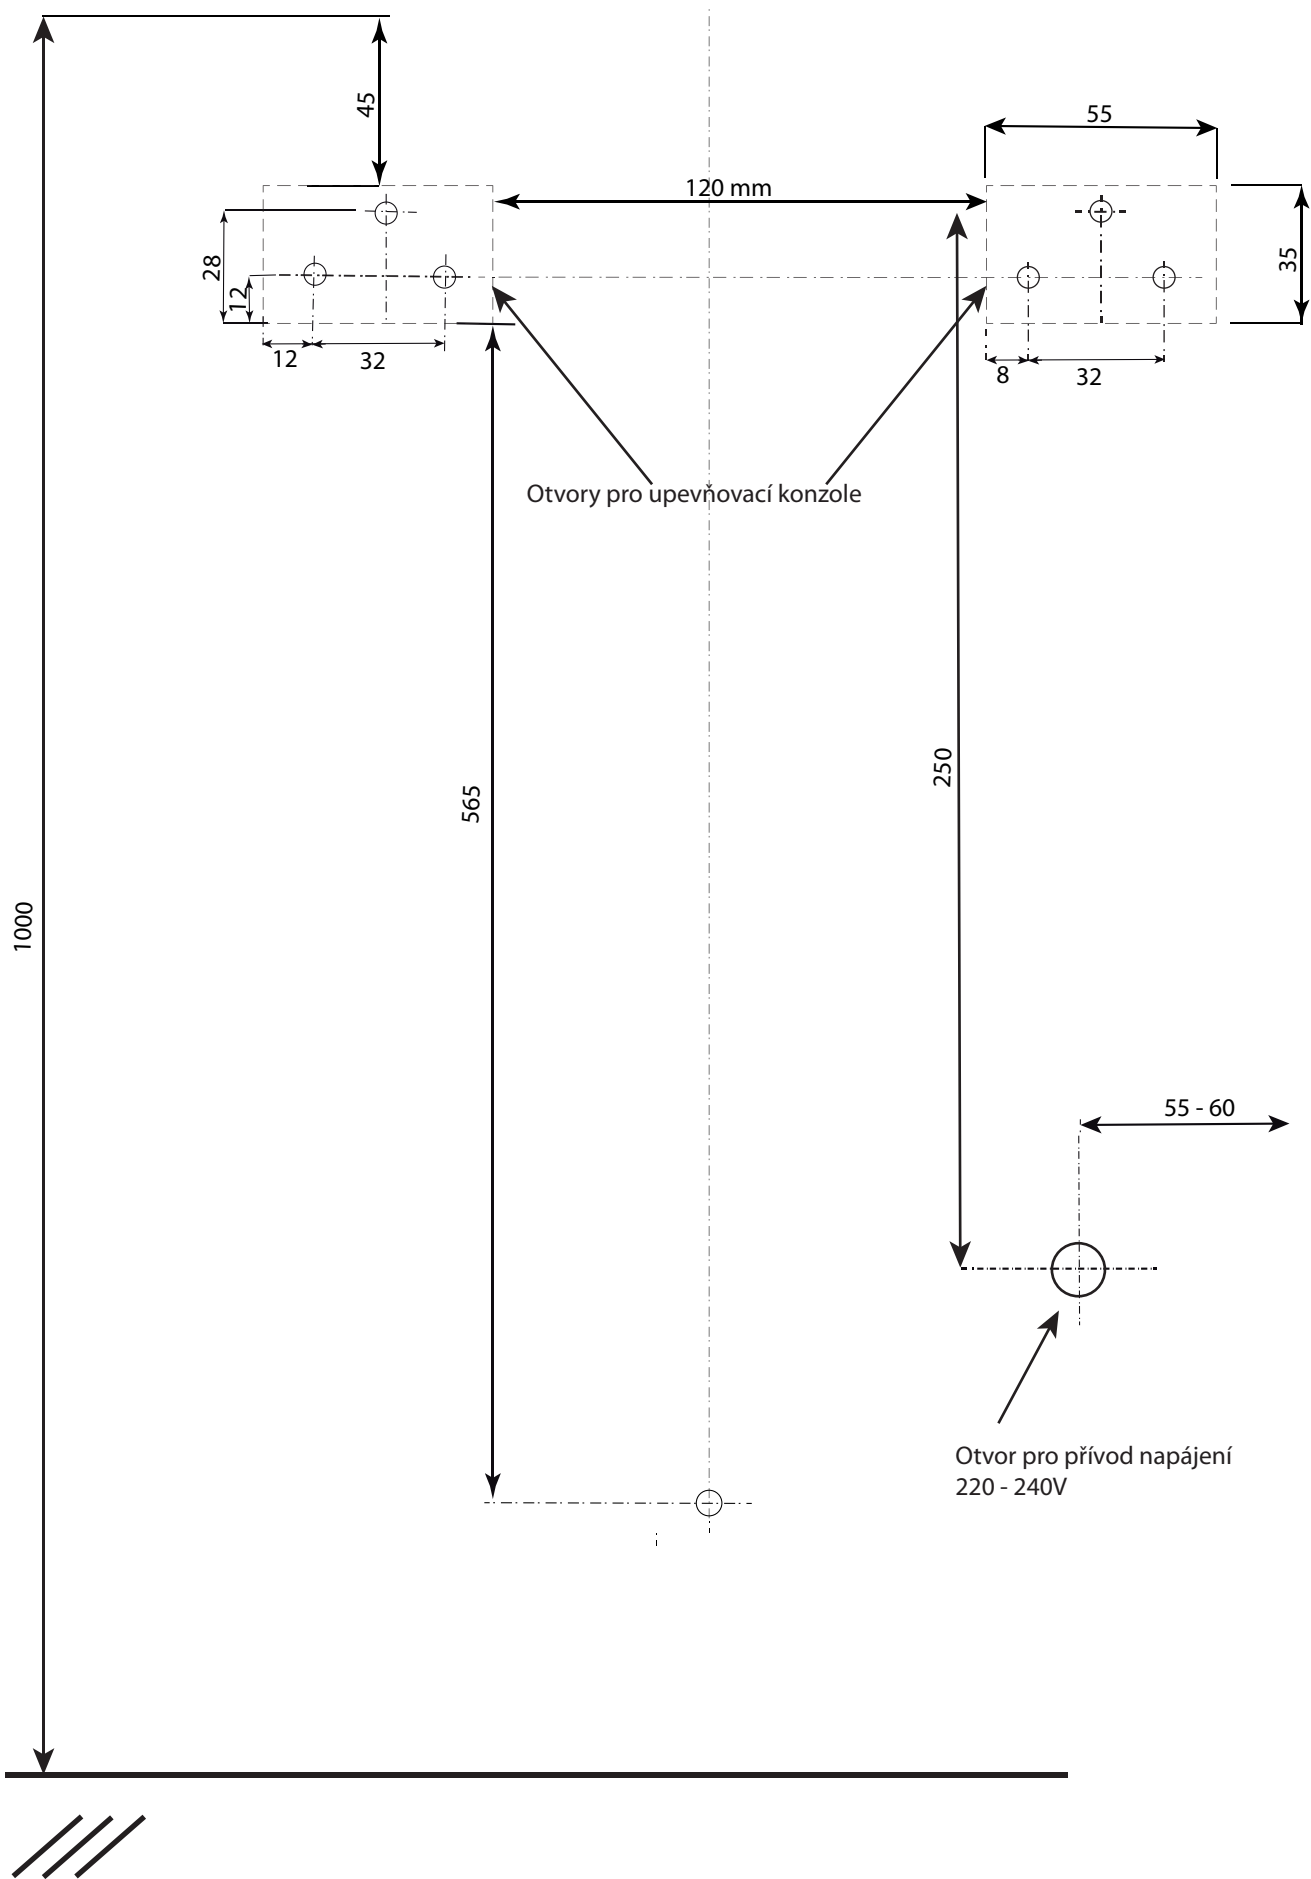

1000

45

120 mm

55

35

28

12

32

8

32

Otvory pro upevňovací konzole

565

250

55 - 60


Otvor pro přívod napájení
220 - 240V



Kryt napájení na boku osoušeče



1) a 3)

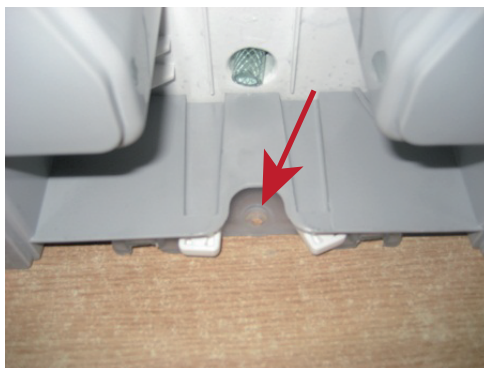

2)



Uchycení osoušeče ve spodní části (v montážním návodě bod 5):

- 1) vysunout zásobník zachycující vodu
- 2) přišroubovat osoušeč
- 3) zasunout zpět zásobník

Automatický osoušeč rukou

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si, prosím, tento návod pozorně a držte se uvedených instrukcí. Návod poskytuje důležité informace o údržbě, použití, instalaci a řešení mimořádných situací. Špatná instalace může způsobit škody na lidském zdraví nebo na samotném zařízení. Za takto způsobené škody není výrobce zodpovědný.

Ověřte, prosím, že přívod a zásuvka jsou dimenzovány na uvedený příkon (1750 W)

Upevněte osoušeč na zeď pomocí upevňovací sady, která je součástí dodávky. Zapojte osoušeč pomocí síťového kabelu do zásuvky nebo připojte pevným přívodem.

Technické údaje:

Napájecí napětí	220V - 240V
Frekvence	50 - 60 Hz
Příkon	Max 1750 W
Krytí	třída II, IP 31
Rychlost vzduchu	300 km/hod

Tento výrobek odpovídá normám **CEI – CE – RoHS – WEEE**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

OSOUSEČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VE VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 80 CM OD VANY, SPRCHY NEBO UMYVADLA.

Osoušeč musí být umístěn ve výšce 100 cm od podlahy

Podlaha / Upevňovací konzole

- 1) Přiložte montážní šablonu na zeď (upevňovací konzole musí být ve výšce 90 cm od podlahy)
- 2) Nainstalujte upevňovací konzole pomocí šroubů (součást dodávky)
- 3) Připojte do sítě:

Montáž v případě připojení síťového kabelu do zásuvky

Součástí dodávky je síťový kabel a zástrčka (vedoucí ke spodní hraně osoušeče v zadní části). Zásuvka by měla proto být ve vzdálenosti 50 cm do strany od spodní hrany osoušeče, ve výšce 30 cm od podlahy.

Montáž v případě připojení pevným přívodem

Můžete odstranit síťový kabel a použít pevný přívod, aniž by došlo ke ztrátě záruky. ALE!

Použijte, prosím, níže uvedené schéma (a montážní šablonu) pro správné připojení.

Odšroubujte kryt na boku osoušeče,

odstraňte síťový kabel se zástrčkou a zezadu připojte pevný přívod do svorkovnice. Kryt zpět zašroubujte.

Montážní konzole

Otvor pro přívod napájení

Pevný přívod ze zdi by měl být ve výšce 70 cm od podlahy a ve vzdálenosti 10 cm napravo od osy osoušeče.

- 4) Zavěste osoušeč na konzole.
- 5) Vytáhněte nádobku na vodu ve spodní části osoušeče a na odpovídajícím místě vyvrtejte otvor do zdi pro upevnění šroubu (viz obrázek). K zajištění osoušeče ke stěně použijte šrouby a také o-kroužky (těsnění) pro maximální pevnost mezi šroubem a plastem.
- 6) Zapněte elektriku.

Použití

Vložte ruce do osoušeče – dojde k automatickému zapnutí. Po vyjmutí rukou se osoušeč sám vypne. Předpokládaná doba sušení je 10-12 vteřin. Na přístroji je naprogramovaná bezpečnostní funkce vypnutí po 25 vteřinách. V tomto případě vyjměte ruce na min 2 vteřiny a znovu vložte.

Bezpečnostní systém

Přístroj má naprogramovaný bezpečnostní systém, který zabraňuje vandalismu a nepřetržitému provozu, způsobenému částečným zakrytím fotobuněk. Pro návrat k normálnímu režimu stačí odstranit překážku z fotobuněk.

Údržba

Upozornění: Před provedením jakékoliv údržby se ujistěte, že zařízení je odpojeno z elektrické sítě.

Osoušeč čistěte měkkým hadříkem a vodou s neutrálním čistícím prostředkem. Minimálně jednou za týden je potřeba vyprázdnit nádobku na vodu. Nádobku lze lehce vyjmout viz obrázek.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům než k jakým je určeno, tedy k sušení rukou
- Nenechávejte zařízení nechráněné před přírodními vlivy jako déšť, slunce atd.
- Nedělejte na zařízení žádné úpravy
- Nezakrývejte vzduchové trysky
- Nezakrývejte mřížku pro přívod vzduchu do zařízení
- Nevkládejte do osoušeče žádné předměty
- V případě poruchy nebo nesprávného chodu zařízení odpojte přístroj ze sítě a kontaktujte výrobce, nebo prodejce.