


LAMINOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Tento přístroj slouží k laminování pomocí laminovacích fólií za tepla a laminovacích fólií za studena s tloušťkou 80, 100 a 125 mic, přičemž celková tloušťka laminovaných dokumentů (papír, foto, karty apod.) nesmí přesáhnout 0,6 mm. **Laminovací fólie jsou k dispozici u výpůjčního pultu (A4 za 3 Kč, A3 za 5 Kč).**

NÁVOD K OBSLUZE

- přístroj zapojte do zásuvky a zapněte tlačítkem ON
- pro **laminování za tepla** přepněte na možnost HOT - přístroj se bude nahřívat cca 3-5 minut, k použití je připraven až po rozsvícení zelené kontrolky READY
- pro **laminování za studena** (lisování) přepněte na možnost COLD (byl-li přístroj předtím nahřátý pro laminování za tepla, nechte jej vychladnout cca 30 minut)
- dokument vložte do fóliové kapsy tak, aby fólie přesahovala papír alespoň o 3 mm
- připravenou fólii vložte **svárem napřed** do laminovacího otvoru ve směru šipek
- na druhé straně vyjede zalaminovaný dokument

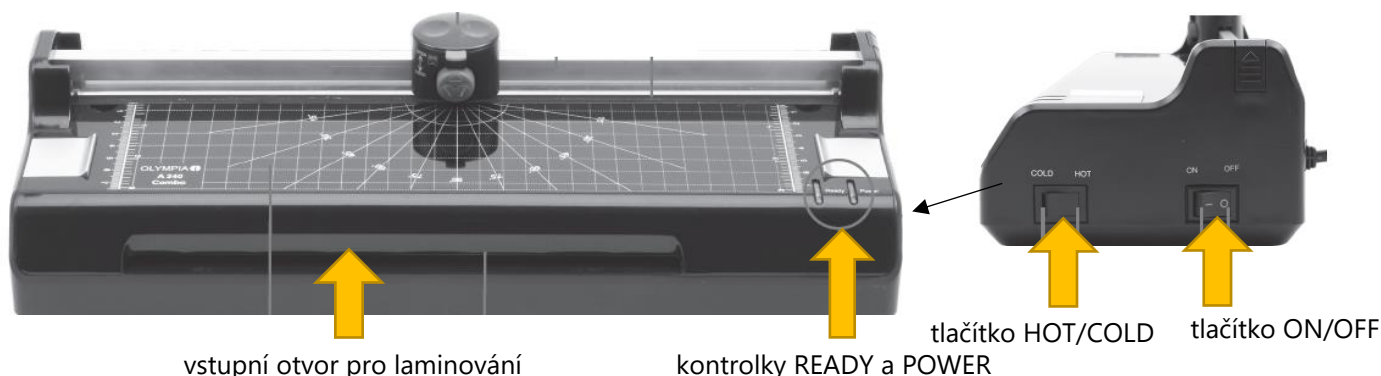

!!! V případě zaseknutí laminovaného dokumentu okamžitě vypněte přístroj, zaseknutou fólii uvolněte vzadu pomocí páčky ABS. K odstranění zbytků lepidla z válečků uvnitř přístroje použijte složený list papíru, který necháte přístrojem projít. V případě potřeby čištění papírem zopakujte.




ŘEZÁNÍ A ZAObLOVÁNÍ ROHŮ

Řezačka je určena pro použití na papír, fotopapír a laminovací fólie.

Pro nastavení typu řezu vysuňte červenou pojistku nahoru, otočte kolečkem na požadovaný typ řezu (rovný, zvlněný nebo perforační) a zacvakněte pojistku. Při řezání dokument přidržujte, řez provedete stlačením řezací hlavy směrem dolů a tahem v požadovaném směru. Při odchodu prosím **nechávejte nastavený rovný řez.**

pojistka pro nastavení typu řezu

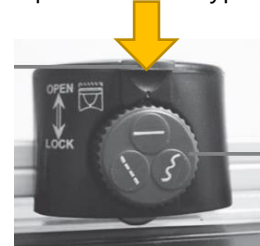

Raznice pro zaoblování rohů je zasunuta v zadní části přístroje - raznici vyndáte vytážením směrem ven, po použití ji prosím zasuňte zpátky na místo (zásobníkem na odpad nahoru).