



# Važne sigurnosne upute

Kako biste ispravno koristili ovaj uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Ako nekome date (prodajte) uređaj, molimo zajedno s njim priložite i svu dokumentaciju, uključujući ovo uputstvo.

	Simbol "opasni naboj" upozorava na naboj u kućištu proizvoda koji može prouzročiti električni udar.
	Simbol podsjeća korisnika na važnost uputa za korištenje i servisiranje uređaja koje je dobio uz uređaj.
Kako biste smanjili rizik od ozljede uslijed električnog udara ne uklanjajte poklopac uređaja (ili stražnju stranicu). Unutra ne postoje komponente koje korisnik može sam popraviti. Sve popravke i preinake obavljajte u ovlaštenom servisnom centru.	


## OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe. Slijedite upute u ovom uputstvu za upotrebu.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- **NE STAVLJAJTE VRELE PREDMETE ILI PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM PORED ILI NA UREĐAJ, NPR. SVIJEĆE ILI NOĆNE LAMPE. VISOKA TEMPERATURA MOŽE OTOPITI PLASTIČNE DIJELOVE I IZAZVATI POŽAR.**
- Uređaj koristite u području umjerenih klimatskih uvjeta.
- Proizvođač i prodavač uređaja ni pod kakvim uvjetima ne preuzimaju odgovornost za sva izravna i neizravna oštećenja uređaja nastala uslijed ne pridržavanja uputa za ugradnju, podešavanje, upotrebu, servisiranje ili čišćenje ovog uređaja, a kako je navedeno u uputstvima za upotrebu.
- Zaštitite uređaj od prevrtanja, ispuštanja, udaraca, trešnje i vibracija, vlage i prašine.
- Prije no što dopustite djeci upotrebu uređaja, pobrinite se da su odgovarajuće dobi te da su dovoljno informirani o sigurnom i ispravnom načinu upotrebe uređaja.
- Ako je uređaj opremljen ulazom za slušalice, ne koristite ih na najjačoj glasnoći. Postoji rizik od oštećenja sluha.

## Postavljanje, rukovanje

- Uređaj postavite prema uputama.
- Ostavite slobodnog prostora sa svih strana uređaja - to je neophodno za pravilno kruženje zraka oko uređaja - na taj se način uklanja nakupljeni vrući zrak za vrijeme rada uređaja. Prekrivanje otvora za ventilaciju uređaja može dovesti do opasnosti od pregrijavanja ili oštećenja uređaja. Osigurajte da otvori za ventilaciju nisu blokirani npr. novinama, stolnjakom, zavjesom itd. Slijedite upute za instalaciju u uputstvu za upotrebu.
- Uređaj ne postavljajte na zatvoreni prostor poput police za knjige, gdje nema dovoljnog kruženja zraka ili nije postavljen prema uputama.
- Ne umećite predmete u ventilacijske ili druge otvore jer mogu doći u dodir s dijelovima pod opasnim naponom ili uzrokovati kratki spoj dijelova, što može rezultirati požarom ili ozljedom uslijed električnog šoka. Uređaj nikada ne polijevajte tekućinom.
- Uređaj nikad ne postavljajte na direktnu sunčevu svjetlost ili u blizini bilo kakvih izvora topline, kao što su grijalice, štednjaci i drugo (uključujući pojačala, koja emitiraju toplinu). Visoke temperature znatno smanjuju vijek trajanja elektroničkih komponenti u uređaju. Ne koristite niti ne ostavljajte uređaj u blizini otvorenog plamena.

## 1. Opis uređaja

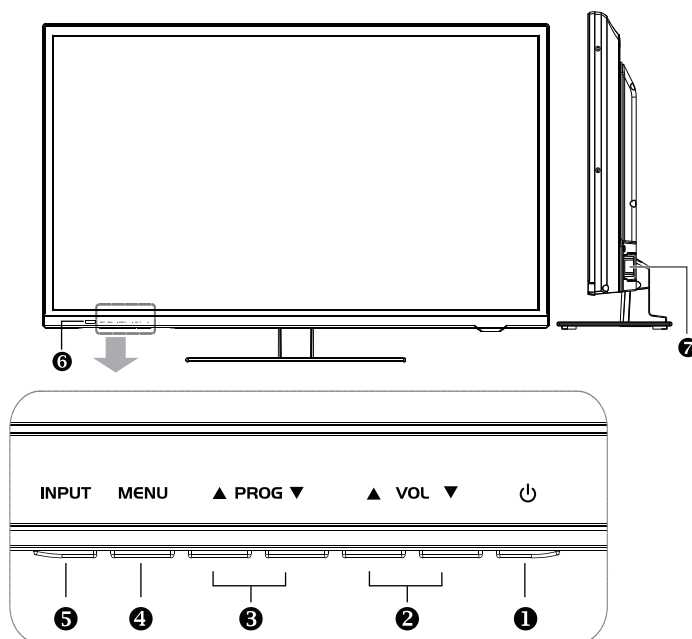**1. Tipka STANDBY**

Tipka prebacuje između uobičajenog i standby moda.

**2. Tipka VOL ▲/▼**

Pritisnite za pojačavanje/utišavanje tona. U izborniku na ekranu tipke VOL ▲/▼ označene su kao strelice lijevo/desno.

**3. Tipka PROG ▲/▼**

Pritisnite za promjenu programa. U izborniku na ekranu tipka PROG ▲/▼ označena je kao strelica gore/dolje.

**4. Tipka MENU**

Pritisnite za pozivanje izbornika značajki vašeg TV-a na ekranu.

**5. Tipka INPUT**

Prebacuje između svih dostupnih izvora.

**6. SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA**

Usmjerite daljinski upravljač prema ovom mjestu na vašem TV-u.


**POKAZATELJ RADA**

Crvena: U standby modu.

Zelena: Uključen.

**7. PREKIDAČ**

## 2. Daljinski upravljač

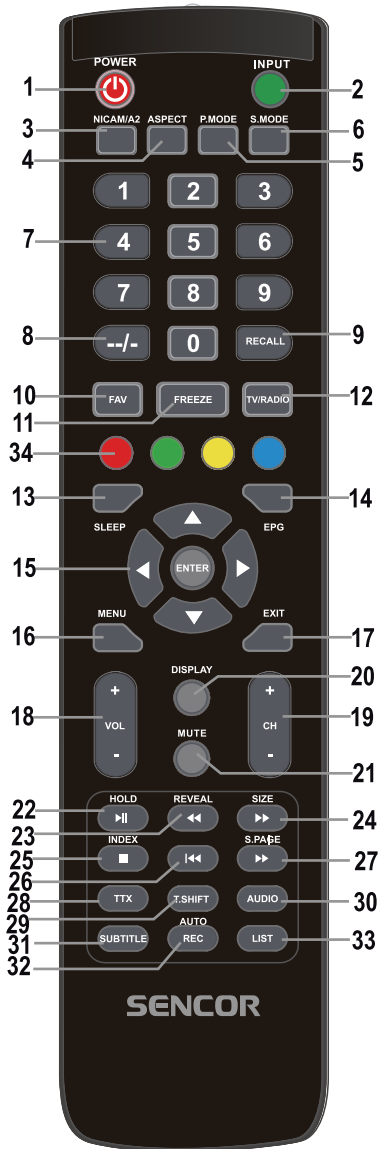

### 1. Tipka POWER

Uključuje i/isključuje tv

### 2. Tipka INPUT

Pritisnite za željeni ulaz.

### 3. Tipka NICAM

NICAM/A2 ulaz ili izlaz.

### 4. Tipka ASPECT

Odabir veličine slike, npr. 16:9, Zoom, Auto, 4:3

### 5. Tipka P.MODE

Pritišćite opetovano za odabir moda slike.

### 6. Tipka S.MODE

Pritišćite opetovano za odabir moda zvuka.

### 7. Numeričke tipke 0-9

Pritisnite 0-9 za direktan odabir TV kanala za vrijeme gledanja TV-a. U teletext modu unesite broj stranice, itd.

### 8. Tipka --/

Za odabir broja kanala s više znamenki, npr. za 1 – 11 – 111.

### 9. Tipka RECALL

Tipka za povratak na prethodno gledani kanal.

### 10. Tipka FAV

Pritisnite u TV modu za ulaz/izlaz u izbornik omiljenih kanala.

### 11. Tipka FREEZE (smrzavanje)

Za zaustavljanje slike.

### 12. Tipka TV/RADIO

Prebacivanje između televizijskog i radio moda.

### 13. Tipka SLEEP

Automatsko namještanje vremena gašenja TV-a.

### 14. Tipka EPG

Za prikaz/skrivanje elektronskog programskog vodiča.

### 15. Tipke /ENTER

Za kretanje izbornikom na ekranu i namještanje televizora prema želji.

### 16. Tipka MENU

U TV modu, prikazuje glavni izbornik LCD televizora.

### 17. Tipka EXIT

Za izlaz iz izbornika ili ekrana.

### 18. Tipke VOL +/-

Za povećanje/smanjenje jačine zvuka.

### 19. Tipke CH +/-

Za prebacivanje između pojedinih kanala.

### 20. Tipka DISPLAY

Za prikaz izvora i informacija o kanalu.