

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička prádla s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje energetickou úsporností a sníženou spotřebou vody.

U každé sušičky prádla, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.

! Nenechávejte děti bez dozoru se sušičkou prádla! Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!

Příprava Instalace viz strana 8

! Poškozenou sušičku nespouštějte! Kontaktujte servisní službu!

! Pouze suchýma rukama! Síťový kabel vždy uchopte za zástrčku!



Odstraňte všechny předměty z kapes. Dejte pozor na zapalovače! Buben musí být před naplňováním prázdný!

Zkontrolujte sušičku

Zapojte síťovou zástrčku

Třídění a naplnění prádla

Volba a nastavení programu

Zvolte sušicí program...

... a proveďte individuální nastavení

i Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotek!

! Stiskněte tlačítko start/stop

! Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným sítkem na vlákna!



Nádoba na kondenzovanou vodu se sítkem

Vnitřní osvětlení bubnu

Ovládací panel

Sítka na vlákna

Buben

Chladicí mřížka

Sušení

! Během sušení nevytahujte/nevypřazďujte nádobu na kondenzovanou vodu

Sušení

Odstranění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte **po** každém sušení, nikoli během sušení!


- Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
- Vylijte kondenzovanou vodu.
- Nádobu vždy úplně zasuňte, až zaskočí. Pokud na displeji blíká -> strana 6/10.



Čištění sítka na vlákna

Sítka na vlákna čistěte po každém sušení!

- Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte sítka na vlákna.
- Odstraňte vlákna (přejedte rukou po sítku). Silně znečištěné nebo ucpané sítka na vlákna propláchněte teplou vodou, řádně osušte!
- Sítka zaklapněte a nasadte zpět.
- Odstraňte vlákna na dvířkách a okolo nich.

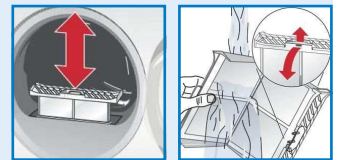

Vypnutí sušičky prádla

Volič programů nastavte na **Vyp.** Nenechávejte prádlo v sušičce!

Vyjmutí prádla

Vaše sušička prádla je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechrané a měkké (při současně zvolené přídatné funkci (**Ochrana před zmačkáním**) 60 nebo 120 min).

Konec programu, jakmile se na displeji rozsvítí .

Přerušení programu pro přidání nebo odebrání prádla.

i Sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo odebrání prádla. Zvolený program poté pokračuje a musí se dokončit!

! Nikdy sušičku prádla nevypínejte před skončením procesu sušení!

- Otevřete dvířka, sušení se přeruší.
- Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
- V případě potřeby zvolte znovu program a přídatné funkce.
- Stiskněte tlačítko (**Start/Stop**).

Pokyny k prádlu...

Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou -> navíc zvolte (**Šetrné**).
- Nesušit v sušičce prádla.

! Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny strana 11!

V sušičce prádla nesušte například tyto textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábi, syntetické záclony) -> hrozí pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.

Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Velmi malé kusy textilií (např. dětské ponožky) sušte vždy společně s větším kusem prádla (např. ručníkem).
- Zapněte zipy, háčky, očka a povlaky. Zavažte látkové pásky, zavazovací stužky na zástěrách atd.
- Nemačkové prádlo nepřesušujte -> nebezpečí pomačkání! Nechte prádlo doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce prádla nesušte, pouze načechrejte -> strana 7 program **vlna finish**.
- Prádlo po sušení ihned nežehejte, nechte ho nějakou dobu složené -> zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. -> Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pro sušičku prádla vhodné pouze omezeně -> škrab zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit, dávkujte aviváž podle pokynů výrobce.
- Při malém naplnění používejte časový program -> optimalizace výsledku sušení.


Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Před sušením nechte prádlo důkladně vyždímat v pračce -> vyšší otáčky odstředování zkracují dobu sušení a snižují spotřebu energie, nechte vyždímat i nemačkové prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství, ale nepřekračujte ho -> přehled programů strana 7.
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Nezastavujte nebo nezalepujte vzduchovou mřížku.

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programu	2
■ Sušení	3/4
■ Pokyny k prádlu	5
■ Údržba a čištění	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochranná opatření proti mrazu/přepřeva	8
■ Technické údaje	9
■ Volitelné příslušenství	9
■ Co dělat, když...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11

Ukazatel max. množství prádla pro zvolený program

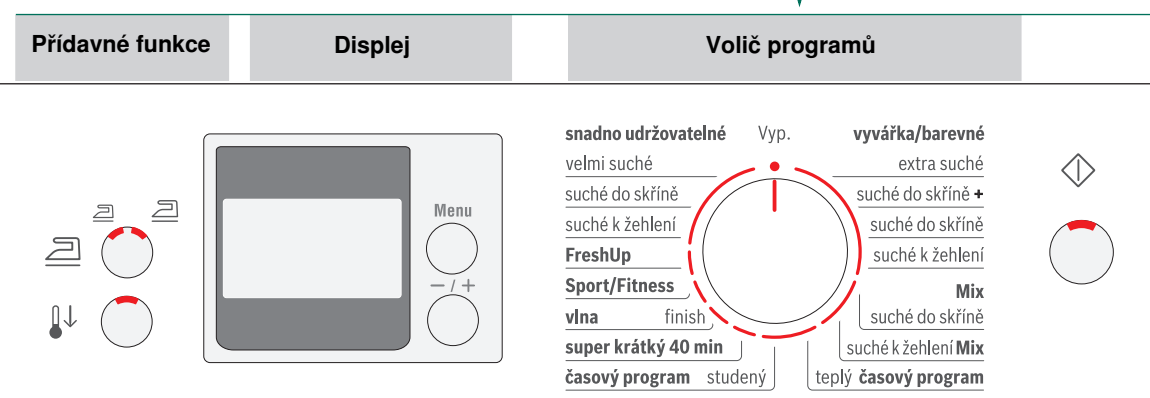

(Ochrana před zmačkáním)	Pro volbu nastavení.	
(Změna)	Pro změnu všech nastavení na displeji.	
Časová předvolba	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h -> 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	1 -24 hod
Signál	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).	0, 1, 2, 3
Zablokování spotřebiče	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko Volby).	zap/vyp
Stupeň usušení	Jemné nastavení stupně usušení pro vyvářka/barevné, snadno udržovatelné, Mix a super krátký 40 min : 0 (nízký) - 3 (velmi vysoký).	0, 1, 2, 3
Rychlost odstředování	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	600 - 1 800

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie , delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, konec/ochrana před zmačkáním.

Ukazatele stavu

Servisní ukazatele

Sítka na vlákna

Nádoba

Vyčistěte sítka na vlákna.

Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.

Údržba a čištění Pouze ve vypnutém stavu!

Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během čištění nevytahujte nádobu na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel, vzduchová mřížka

Očistěte měkkým, vlhkým hadrem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení může občas dojít k nahromadění vody mezi okénkem dvířek a těsněním. Nemá to žádný vliv na funkce sušičky!

Sítka v nádobě na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádoby na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Další čištění je nutné pouze tehdy, pokud po vyprázdnění nádoby na kondenzovanou vodu na displeji znovu blíká symbol .

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu.

2. Vyšroubujte filtr.

3. Vyčistěte filtr proudem tekoucí vody.

4. Nasadte filtr a zašroubujte ho až na doraz.

5. Zasuňte nádobu na kondenzovanou vodu, až zaskočí.




! Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným filtrem!

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

- Otevřete dvířka.
- Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbou s drsným povrchem.

! Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!

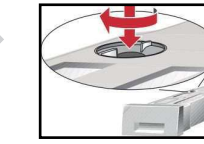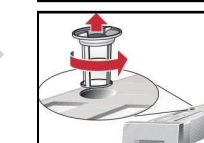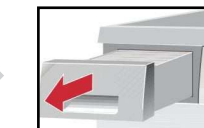

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička prádla s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje energetickou úsporností a sníženou spotřebou vody.

U každé sušičky prádla, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programu	2
■ Sušení	3/4
■ Pokyny k prádlu	5
■ Údržba a čištění	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochranná opatření proti mrazu/přeprava. ...	8
■ Technické údaje	9
■ Volitelné příslušenství	9
■ Co dělat, když.... ..	10
■ Bezpečnostní pokyny	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.



*Nenechávejte děti bez dozoru se sušičkou prádla!
Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!*

Příprava Instalace viz strana 8



*Poškozenou sušičku nespouštějte!
Kontaktujte servisní službu!*



*Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel vždy uchopte za zástrčku!*



*Odstraňte všechny předměty z kapes.
Dejte pozor na zapalovače!
Buben musí být před naplňováním prázdný!*

Volba a nastavení

Ukazatel max. množství prádla pro zvolený program

Přídavné funkce

Displej

Volič programů

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☐, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, konec/ochrana před zmačkáním.

Vyčistěte sítko na vlákna.
Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.

☐ (Ochrana před zmačkáním)

☐ (Setrné)

Ukazatele stavu
☐ ☐ ☐ →

Servisní ukazatele

☐ Sítko na vlákna

☐ Nádobka

☐ **Menu (Volby)**

☐ **-/+ (Změna)**

🕒 **Časová předvolba**

🔊 **Signál**

🔒 **Zablokování spotřebiče**

☀️ **Stupeň usušení**

🌀 **Rychlost odstředování**

Pro volbu nastavení.

Pro změnu všech nastavení na displeji.

Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h -> 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).

Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).

Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko **Volby**).

Jemné nastavení stupně usušení pro **vyvářka/barevné, snadno udržovatelné, Mix a super krátký 40 min:** 0 (nízký) - 3 (velmi vysoký).

Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.



Všechna tlačítka stačí lehký

Stiskněte



Sušičku prádla s nasazeným

Zkontrolujte sušičku

Ujistěte se, že je sušička zapojena sítovou zástrčkou

Ujistěte se, že je sušička naplněná prádlem

Ujistěte se, že je vybrán správný program

Ujistěte se, že je nastaveno individuální nastavení

Ujistěte se, že je nastaveno množství prádla -> strana 7

Ujistěte se, že sušička jsou citlivá, dotek!

Ujistěte se, že je stisknuto tlačítko start/stop

Ujistěte se, že je použito pouze sítko na vlákna

1 -24 hod

0, 1, 2, 3
zap/vyp

0, 1, 2, 3

600 -
1 800 g

Sušení

Nádoba na kondenzovanou vodu se sítkem

Vnitřní osvětlení bubnu

Ovládací panel



Sítka na vlákna

Buben

Chladicí mřížka

Sušení




Během sušení nevytahujte/nevyprazdňujte nádobu na kondenzovanou vodu



Odstranění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte **po** každém sušení, nikoli během sušení!


1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
 2. Vylijte kondenzovanou vodu.
 3. Nádobu vždy úplně zasušte, až zaskočí.
- Pokud na displeji bliká  -> strana 6/10.



Čištění sítka na vlákna


Sítka na vlákna čistěte po každém sušení!

1. Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte sítko na vlákna.
2. Odstraňte vlákna (přejeďte rukou po sítku). Silně znečištěné nebo ucpané sítko na vlákna propláchněte teplou vodou, řádně osušte!
3. Sítko zaklapněte a nasadte zpět.
4. Odstraňte vlákna na dvířkách a okolo nich.


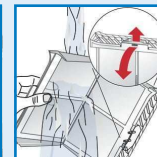



Vypnutí sušičky prádla

Volič programů nastavte na **Vyp.**
Nenechávejte prádlo v sušičce!

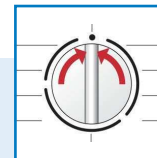

Vyjmutí prádla

Vaše sušička prádla je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechrané a měkké (při současně zvolené přídavné funkci   (**Ochrana před zmačkáním**) 60 nebo 120 min).

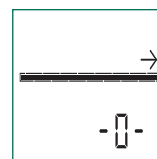

Konec programu, jakmile se na displeji rozsvítí .


Přerušení programu pro přidání nebo odebrání prádla.



Sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo odebrání prádla. Zvolený program poté pokračuje a musí se dokončit!



Nikdy sušičku prádla nevypínejte před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvířka, sušení se přeruší.
2. Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby zvolte znovu program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  (**Start/Stop**).

Pokyny k prádlu...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou -> navíc zvolte **!** (**Šetrné**).
- Nesušit v sušičce prádla.



Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny strana 11!

V sušičce prádla nesusíte například tyto textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) -> hrozí pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Velmi malé kusy textilií (např. dětské ponožky) sušte vždy společně s větším kusem prádla (např. ručníkem).
- Zapněte zipy, háčky, očka a povlaky. Zavažte látkové pásky, zavazovací stužky na zástěrách atd.
- Nemačkávané prádlo nepřesušujte -> nebezpečí pomačkání! Nechte prádlo doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce prádla nesusíte, pouze načechrejte -> **strana 7 program vlna finish**.
- Prádlo po sušení ihned nežehlete, nechte ho nějakou dobu složené -> zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. -> Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pro sušičky prádla vhodné pouze omezeně -> škrob zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit, dávkujte aviváž podle pokynů výrobce.
- Při malém naplnění používejte časový program -> optimalizace výsledku sušení.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Před sušením nechte prádlo důkladně vyždímat v pračce -> vyšší otáčky odstředování zkracují dobu sušení a snižují spotřebu energie, nechte vyždímat i nemačkávané prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství, ale nepřekračujte ho -> přehled programů **strana 7**.
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Nezastavujte nebo nezalepujte vzduchovou mřížku.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!

Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během čištění nevytahujte nádobu na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel, vzduchová mřížka


Otřete měkkým, vlhkým hadrem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.


Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení může občas dojít k nahromadění vody mezi okénkem dveří a těsněním. Nemá to žádný vliv na funkce sušičky!


Sítka v nádobě na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádoby na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Další čištění je nutné pouze tehdy, pokud po vyprázdnění nádoby na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol .

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu.

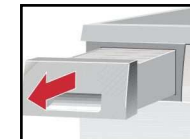


2. Vyšroubujte filtr.

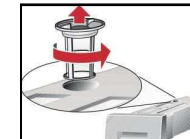

3. Vyčistěte filtr proudem tekoucí vody.



4. Nasadte filtr a zašroubujte ho až na doraz.

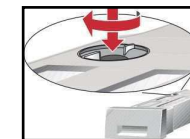

5. Zasuňte nádobu na kondenzovanou vodu, až zaskočí.



Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným filtrem!

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

● Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 53 kg
Max. množství prádla	7 kg
Nádoba na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 1500 W
Pojistka	10 A
Teplota prostředí	5 - 35 °C
Číslo výrobku/ výrobní číslo	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče najdete na spodní straně sušičky.

● Hodnoty spotřeby	Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normálních podmínek.		
	rychlost odstředování ot/min (zbytková vlhkost)	doba sušení v min**	spotřeba energie v kWh**
vyvářka/barevné 7 kg			
suché do skříně*	1400 (cca 50 %)	106	1,61
	1000 (cca 60 %)	124	1,90
	800 (cca 70 %)	143	2,19
suché k žehlení*	1400 (cca 50 %)	73	1,11
	1000 (cca 60 %)	91	1,40
	800 (cca 70 %)	110	1,70
snadno udržovatelné 3,5 kg			
suché do skříně*	800 (cca 40 %)	48	0,64
	600 (cca 50 %)	59	0,79

*Testovací programy podle DIN EN 61121.

**Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilie a rovněž množství prádla.

● Vnitřní osvětlení bubny (žárovka E14, 15 W)

Po otevření nebo zavření dvířek a po spuštění programu se zapne osvětlení bubny; zhasne samočinně. Výměna žárovky -> strana 10.

Volitelné příslušenství

Objednací č.

WTZ 11310 **Spojovací sada pro pračku a sušičku**
Sušičku lze prostorově úsporně postavit na vhodnou pračku o stejné hloubce a šířce. Sušičku bezpodmínečně upevněte pomocí spojovací sady na pračku!

WTZ 11300
Jako WTZ 11310, ale s výsuvnou pracovní deskou.

WTZ 10290 **Vestavba**
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Místo krycí desky spotřebiče je bezpodmínečně nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

WMZ 20460 **Podstavec**
Pro snadnější vkládání a vyjímání prádla.
Košík, který se nachází ve výsuvu, lze použít pro přemísťování prádla.

Co dělat, když...




Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci. Než zavoláte servisní službu, přesvědčte se, že poruchu nemůžete odstranit sami. V případě poradenství vám vzniknou výdaje za přivolání technika i během záruční doby. Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v příloženém seznamu. Servisní službě sdělte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

- Nesvítil kontrolka ◊ (**Start/Stop**). Je zapojená síťová zástrčka?
Zvolili jste program?
Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Bliká symbol a kontrolka ◊ (**Start/Stop**). Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu -> strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádobě na kondenzovanou vodu -> strana 6.
- Bliká symbol a kontrolka ◊ (**Start/Stop**). Vyčistěte sítko na vlákna -> strana 4.
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko ◊ (**Start/Stop**)?
Jsou zavřená dvířka?
Je nastavený program?
Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevřou. Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Nebylo dosaženo požadovaného usušení nebo je doba trvání sušení příliš dlouhá. Vyčistěte sítko na vlákna -> strana 4. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu -> strana 4. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C -> vyvětrejte. Příp. zakrytá chladicí mřížka -> musí být volná. Není nastavený nevhodný program? -> strana 7. Příliš suché prádlo? Sušička s výměníkem tepla potřebuje dostatečnou zbytkovou vlhkost prádla. Není sušička zabudovaná příliš těsně? Zajistěte proudění vzduchu. Výpadek proudu -> spusťte sušičku znovu. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti -> vyčistěte čidla vlhkosti strana 6.
- Prádlo je vlhké. Použijte nejbližší vyšší sušicí program nebo navíc časový program -> strana 7. Teplé prádlo se zdá být na dotek vlhčí, než skutečně je!
- V místnosti se silně zvyšuje vlhkost. Místnost dostatečně větrejte. Není chladicí mřížka zakrytá? -> Musí být volná.
- Na displeji se zobrazí **Cln**. Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádobu na kondenzovanou vodu.
- Výpadek proudu. Prádlo ihned vyjměte ze sušičky a rozprostřete ho. Teplu může uniknout.
- Nefunguje vnitřní osvětlení. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte odnímatelný kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (šroubovákem Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez odnímatelného krytu!
- Občas se vyskytnou neobvyklé zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla.
- Hlasité bzučivé zvuky po dobu několika sekund. Je úplně zasunutá nádobu na kondenzovanou vodu? -> Zasuňte úplně nádobu na kondenzovanou vodu.
- Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo v případě potřeby opravy:
- Volič programů nastavte na **Vyp**.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zavolejte servisní službu -> seznam servisních služeb!

Bezpečnostní pokyny



- Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Sušičku používejte POUZE...**
- ve vnitřních prostorech domácnosti,.
 - k sušení textilií.
- Sušičku NIKDY...**
- nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno výše,
 - nemějte ohledně technického provedení či vlastností.
- Nebezpečí**
- Sušičku nesmí používat děti a nepoučené osoby.
 - Nenechávejte děti bez dozoru se sušičkou prádla.
 - Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla.
 - Z kapes textilií vyjměte všechny předměty.
 - Zejména dejte pozor na zapalovače -> **nebezpečí výbuchu!**
 - Neopírejte se o dvířka ani na ně nesedejte -> **nebezpečí převrácení!**
- Instalace**
- Volné kabely upevněte, -> **nebezpečí zakopnutí!**
 - Nepoužívejte sušičku v případě nebezpečí mrazu.
- Připojení k síti**
- Sušičku připojte v souladu s předpisy do zásuvky s ochranným kontaktem (střídavý proud), jinak není zajištěna bezpečnost.
 - Musí být dostatečný průřez vodičů.
 - Používejte proudové chrániče s touto značkou:
 - Síťová zástrčka a zásuvka si musí odpovídat.
 - Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
 - Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
 - Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel.
 - Síťový kabel nesmí být poškozený -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Provoz**
- Do bubnu vkládejte pouze prádlo.
 - Před zapnutím sušičky zkontrolujte obsah!
 - Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo přišlo do kontaktu s rozpouštědlem, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidlem na vlasy, odlakovačem na nehty, odstraňovačem skvrn, benzínem na čištění atd.) -> **nebezpečí požáru/výbuchu!**
 - Nebezpečí vlivem prachu (např. uhelného prachu, mouky): nepoužívejte sušičku -> **nebezpečí výbuchu!**
 - Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo obsahuje pěnovou hmotu/molitan -> může dojít ke zničení elastického materiálu a poškození sušičky případnou deformací pěnové hmoty.
 - Po skončení programu sušičku vypněte.
 - Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
- Porucha**
- V případě poruchy nebo podezření na poruchu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
 - Nepoužívejte sušičku s vadným síťovým kabelem. Abyste zabránili nebezpečí, nechte vadný síťový kabel vyměnit servisní službou..
 - Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Náhradní díly**
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Likvidace**
- Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte od spotřebiče síťový kabel.
 - Zlikvidujte ve veřejné sběrně odpadů.
 - Výměník tepla obsahuje chladicí kapalinu -> nutná odborná likvidace.
 - Obal: Nedávejte části obalů dětem -> **nebezpečí udušení!**
 - Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.

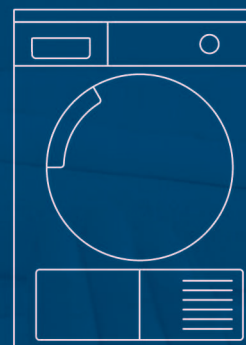

Sušička prádla

CS

Návod k obsluze a instalaci



BOSCH



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 11!



Sušičku prádla uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu!