




# Fotografická technika



# Fotoaparáty

- zrcadlovky x bezzrcadlovky x kompakty ( x mobilní telefony)

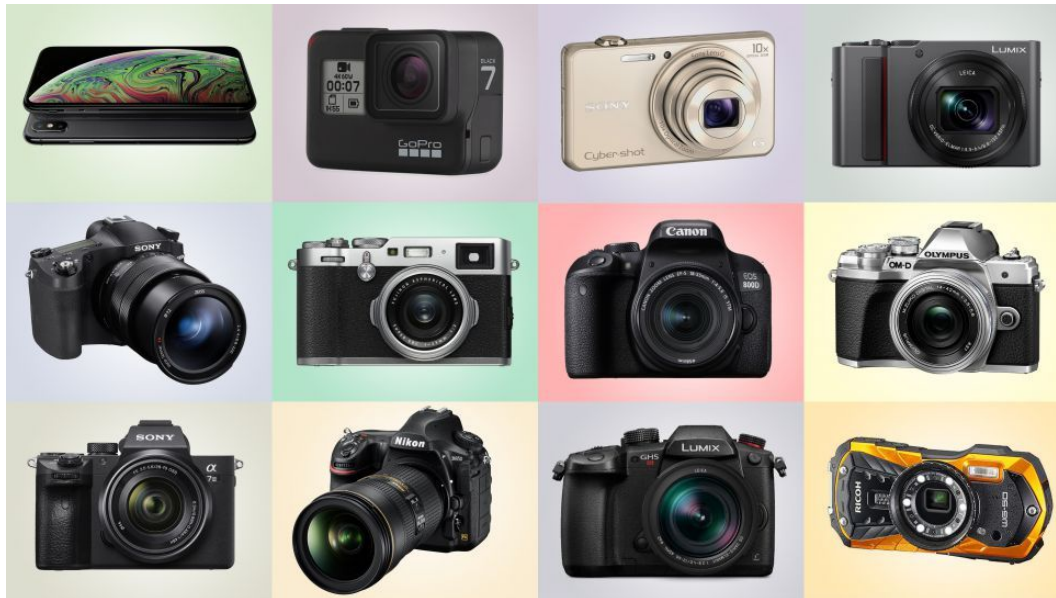


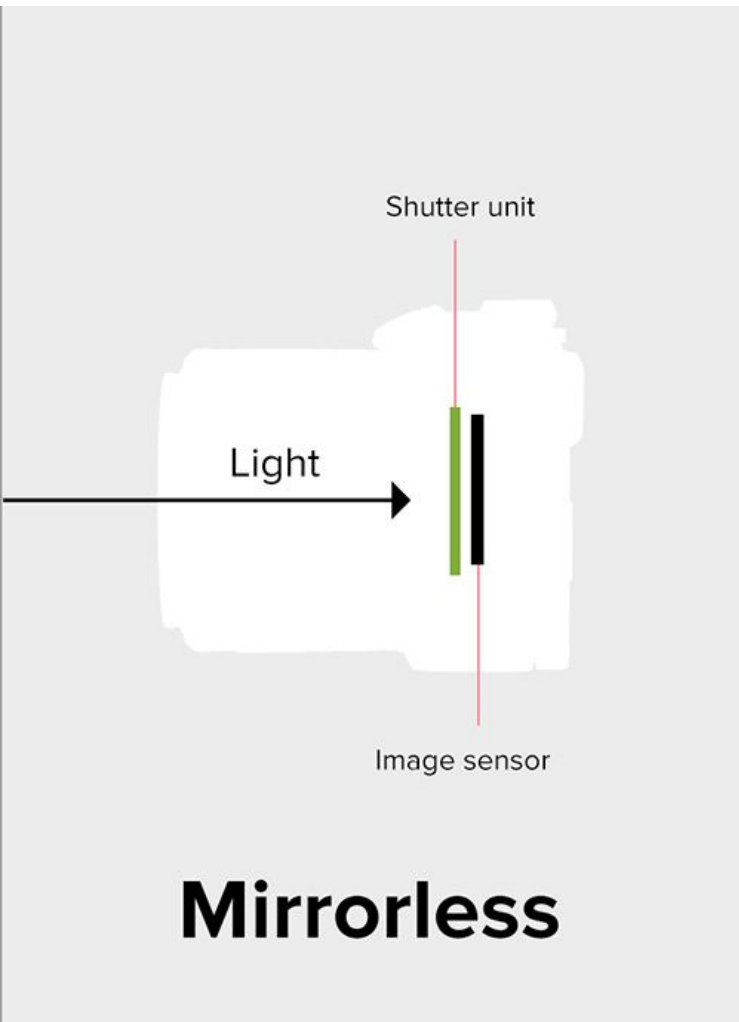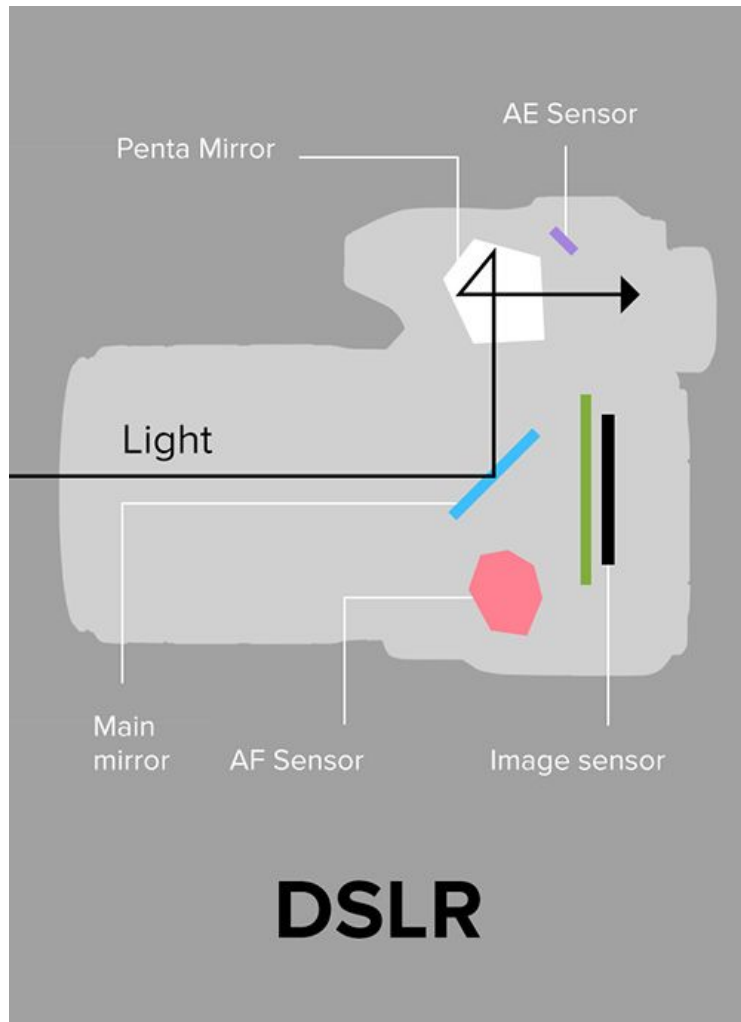


# Před focením

- kontrola nabití baterií
- SD karta ve foťáku a dostatek místa na kartě
- kontrola nastavení
- manuál

## Shooting Settings

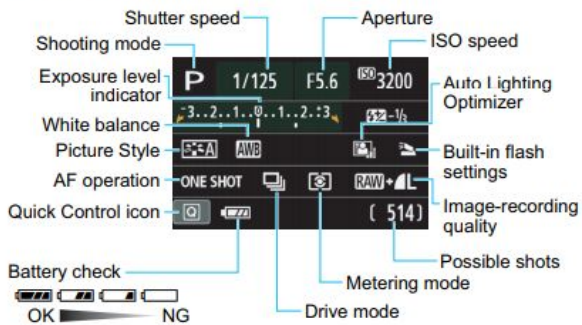

## Viewfinder Information

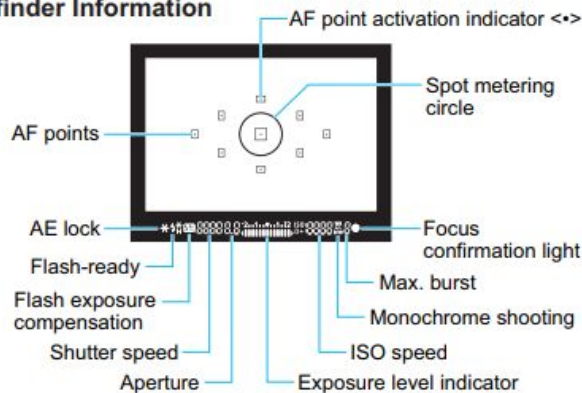

# Expoziční režimy



# Menu fotoaparátu


- kvalita obrazu – vždy RAW
- single shot / kontinuální snímání
- vyvážení bílé (white balance)

## Image-Recording Quality


- Select [1: Image quality], then press <SET>.
- Press the <◀▶> key to select the quality, then press <SET>.



## Drive Mode

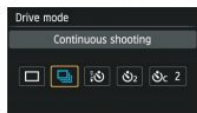

- Press the <◀▶> button.
  - Press the <◀▶> key or turn the <DIAL> dial to select the drive mode, then press <SET>.
- ☐ : Single shooting  
📷 : Continuous shooting  
⌚ : Self-timer: 10 sec./Remote control  
⌚ : Self-timer: 2 sec.  
⌚ : Self-timer: Continuous

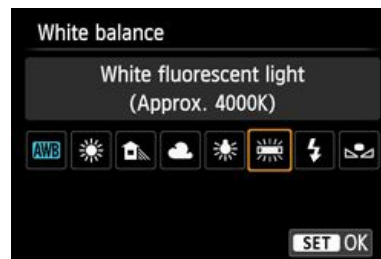


# Ostření

- automatické
- na bod
- ruční

## AF: AF Operation ☆



- Set the lens focus mode switch to <AF>.
- Press the <AF> button.
- Press the <AF-ON> key or turn the <AF-ON> dial to select the AF mode, then press <SET>.

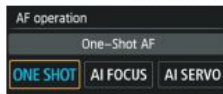

### ONE SHOT (One-Shot AF):

For still subjects


### AI FOCUS (AI Focus AF):

Switches the AF mode automatically

### AI SERVO (AI Servo AF):

For moving subjects

## AF Point ☆

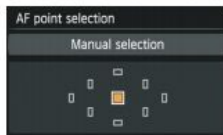

- Press the <AF-ON> button.
- Press the <AF-ON> key to select the AF point.
- While looking through the viewfinder, you can select the AF point by turning the <AF-ON> dial until the desired AF point flashes in red.
- Pressing <SET> toggles the AF point selection between the center AF point and automatic AF point selection.

# Blesk

- vestavěný – NEPOUŽÍVAT
- externí





# Objektivy

- pevné vs zoom
- širokoúhlé
- 50 mm
- teleobjektivy



# Stativ

