

Osazení fotovoltaického článku


© Václav Piskač, Brno 2010
vaclav.piskac@seznam.cz

Tzv. řezy fotovoltaických článků jsou VELMI křehké a proto je k jejich osazení nutno použít atypické vybavení.


samolepící měděná páska




oboustranná lepicí páska

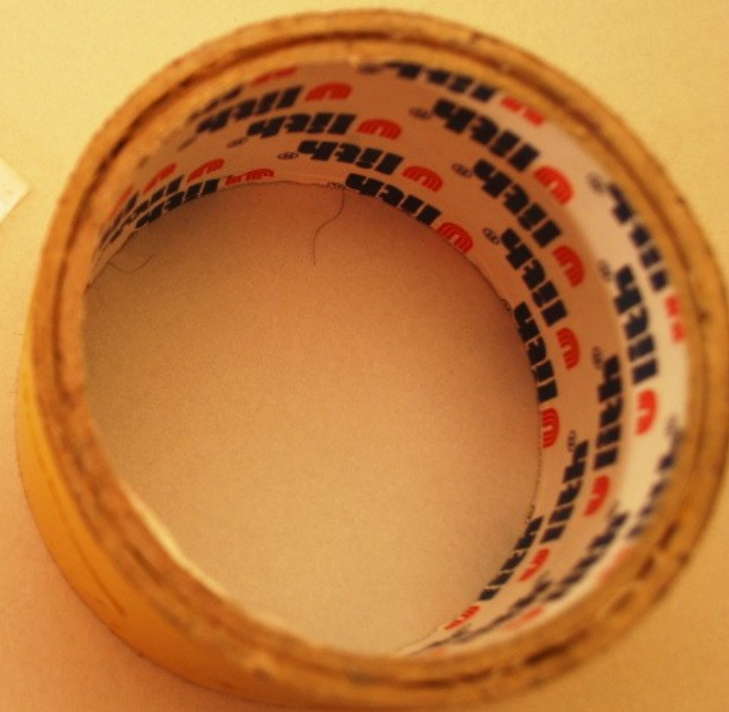


fotovoltaický článek

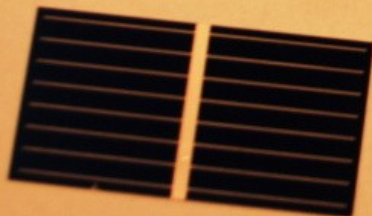


Ustříhni cca 4 cm měděné pásky a rozstříhni ji podélně na dva stejné proužky.
Z oboustranné lepicí pásky vystříhni obdélník odpovídající velikosti fotovoltaického článku.

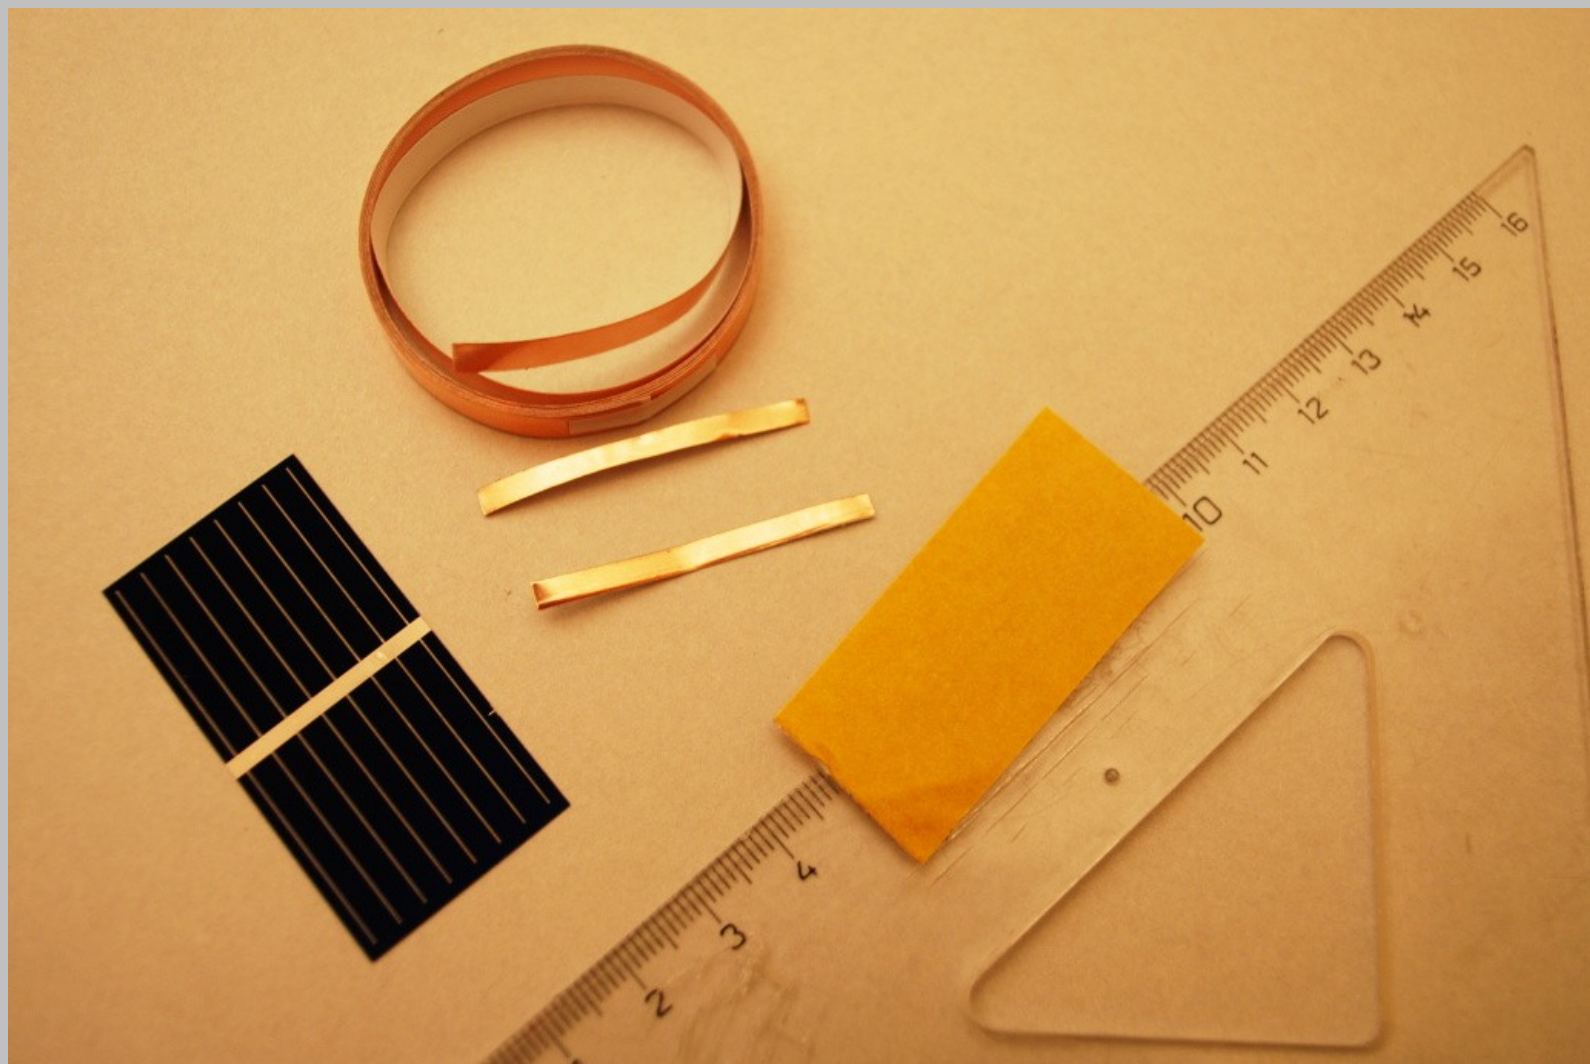


Jeden pásek nalep z rubu článku (lepidlo je vodivé, nic se nemusí
letovat).

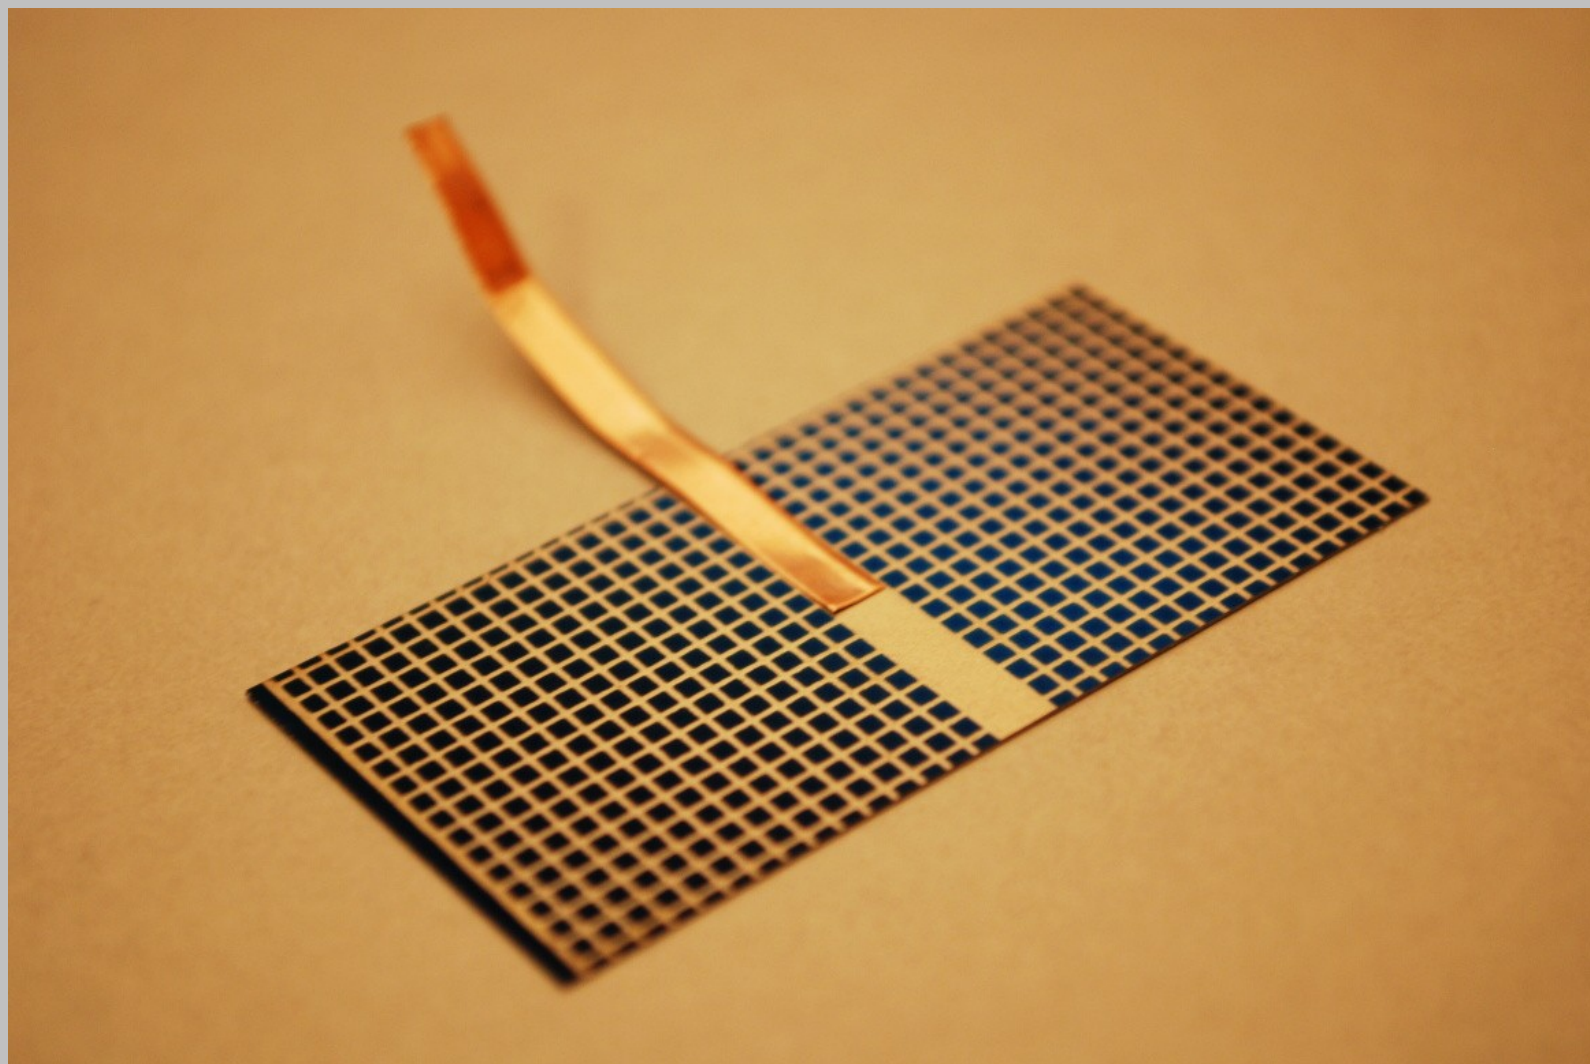


Rub článku přelep oboustrannou páskou.

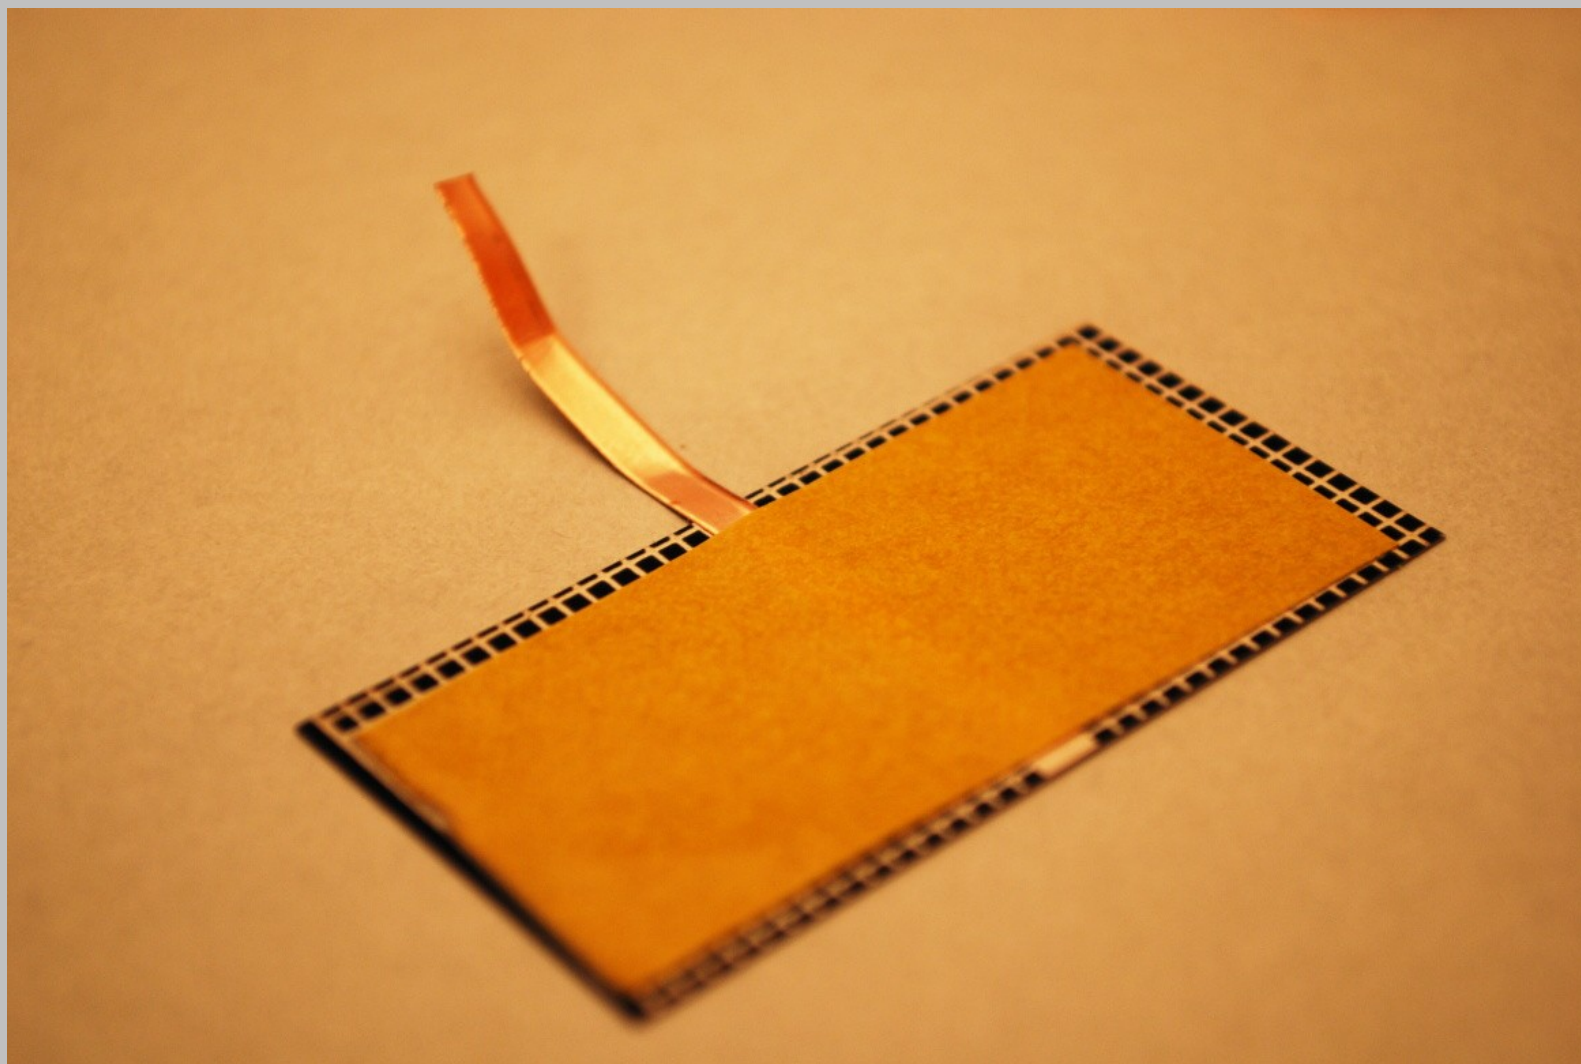


Sloupni ochrannou folii.

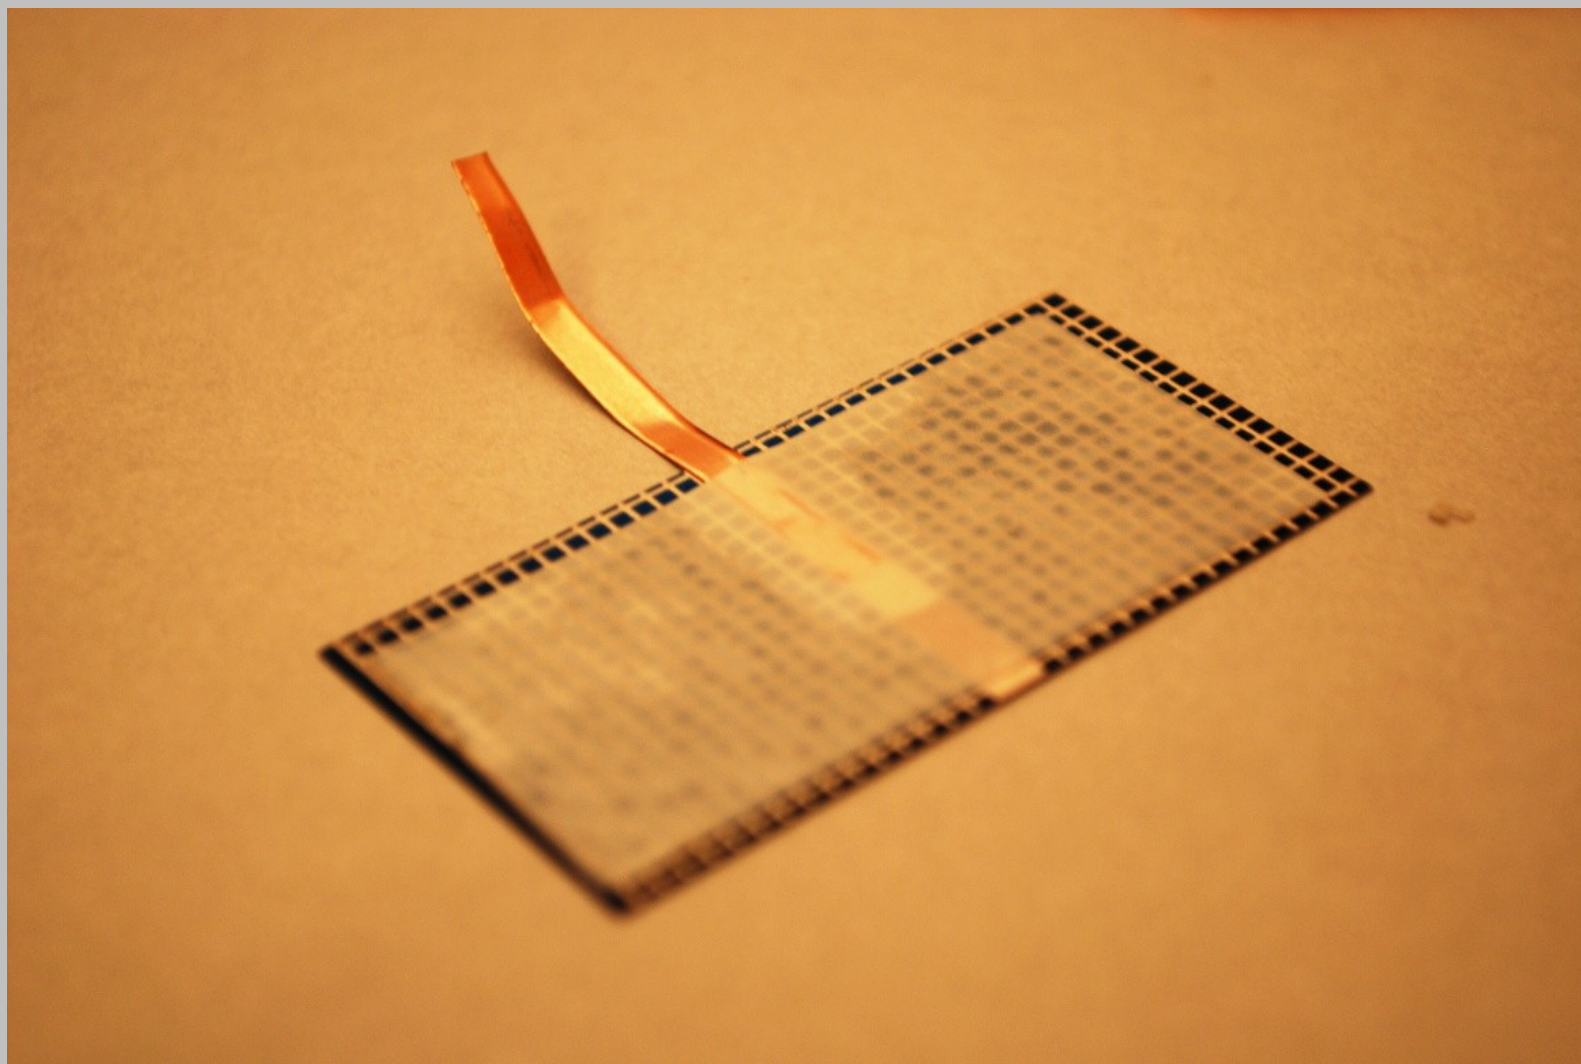


Přilep článek na požadované místo.

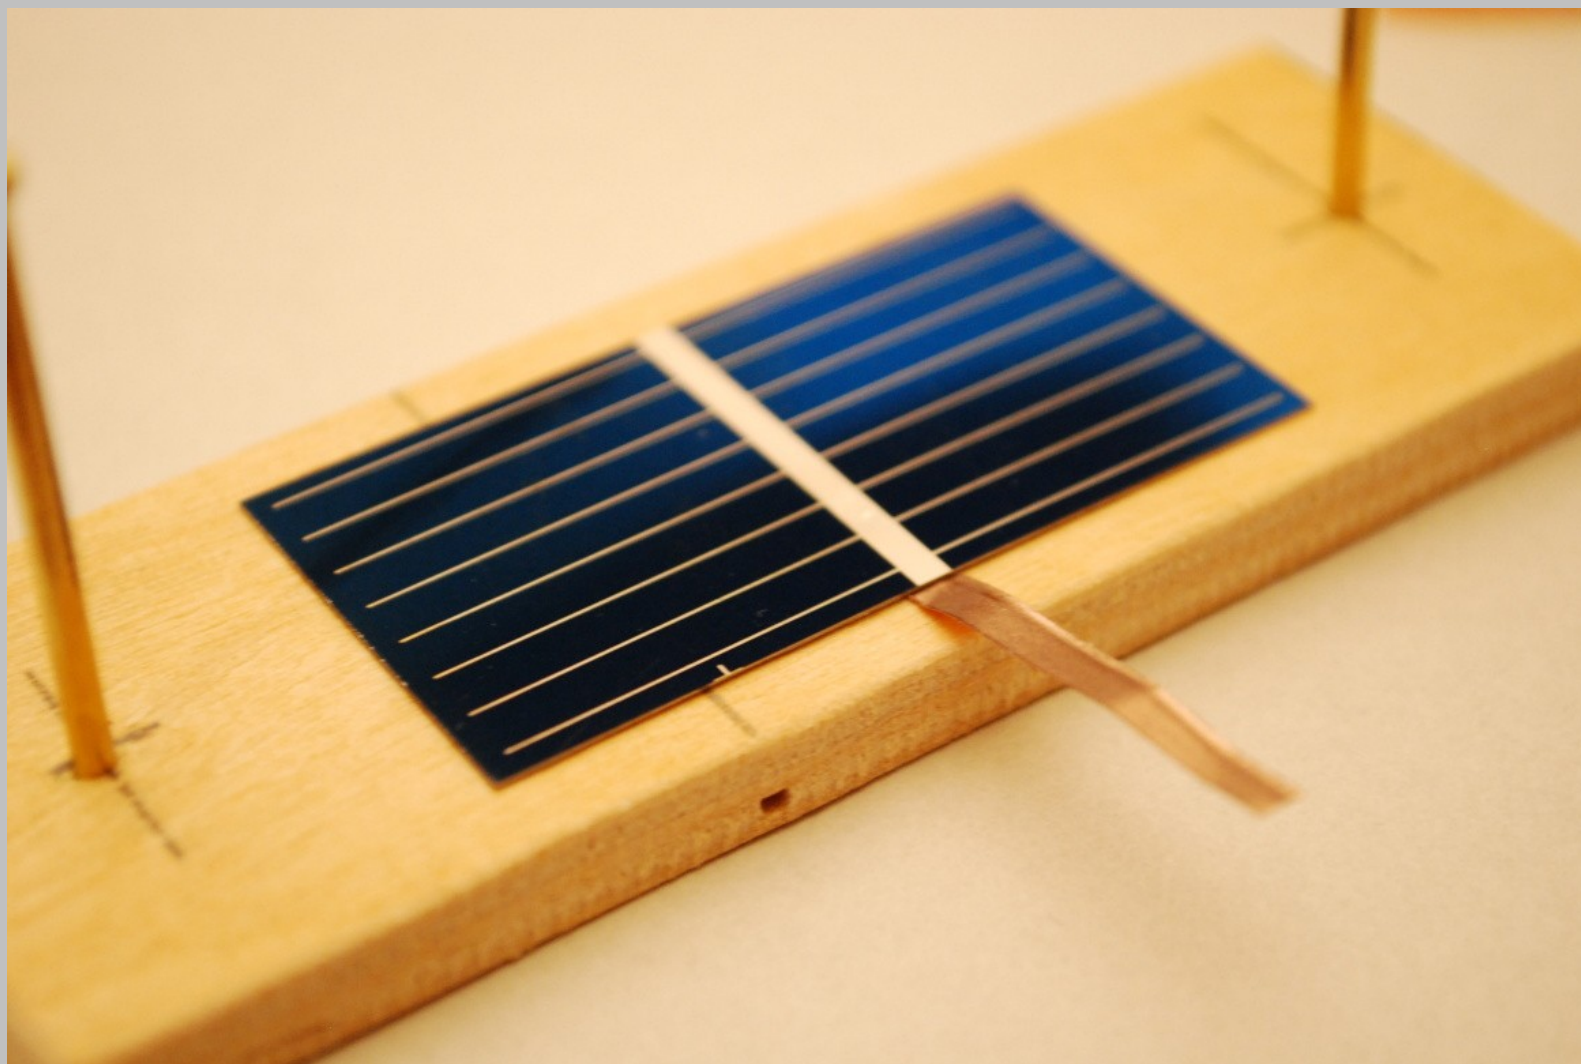

Z líce přilep druhý pásek.

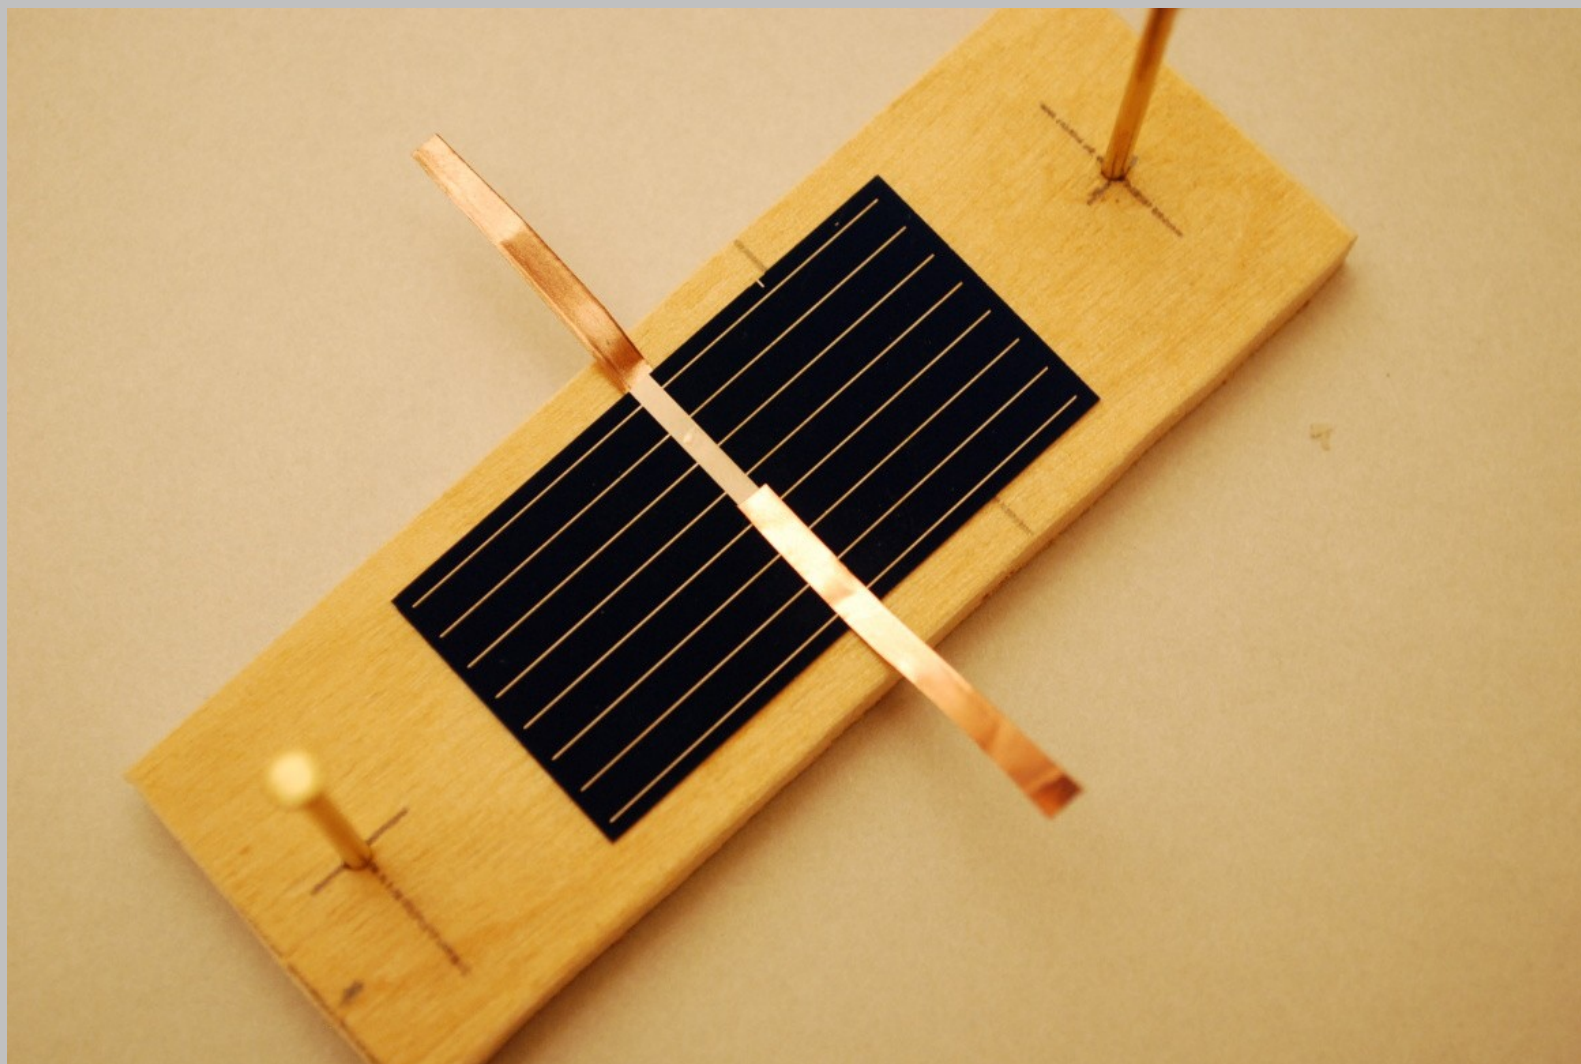

Pásky vytvaruj a přitlač k podložce - samy se přilepí.

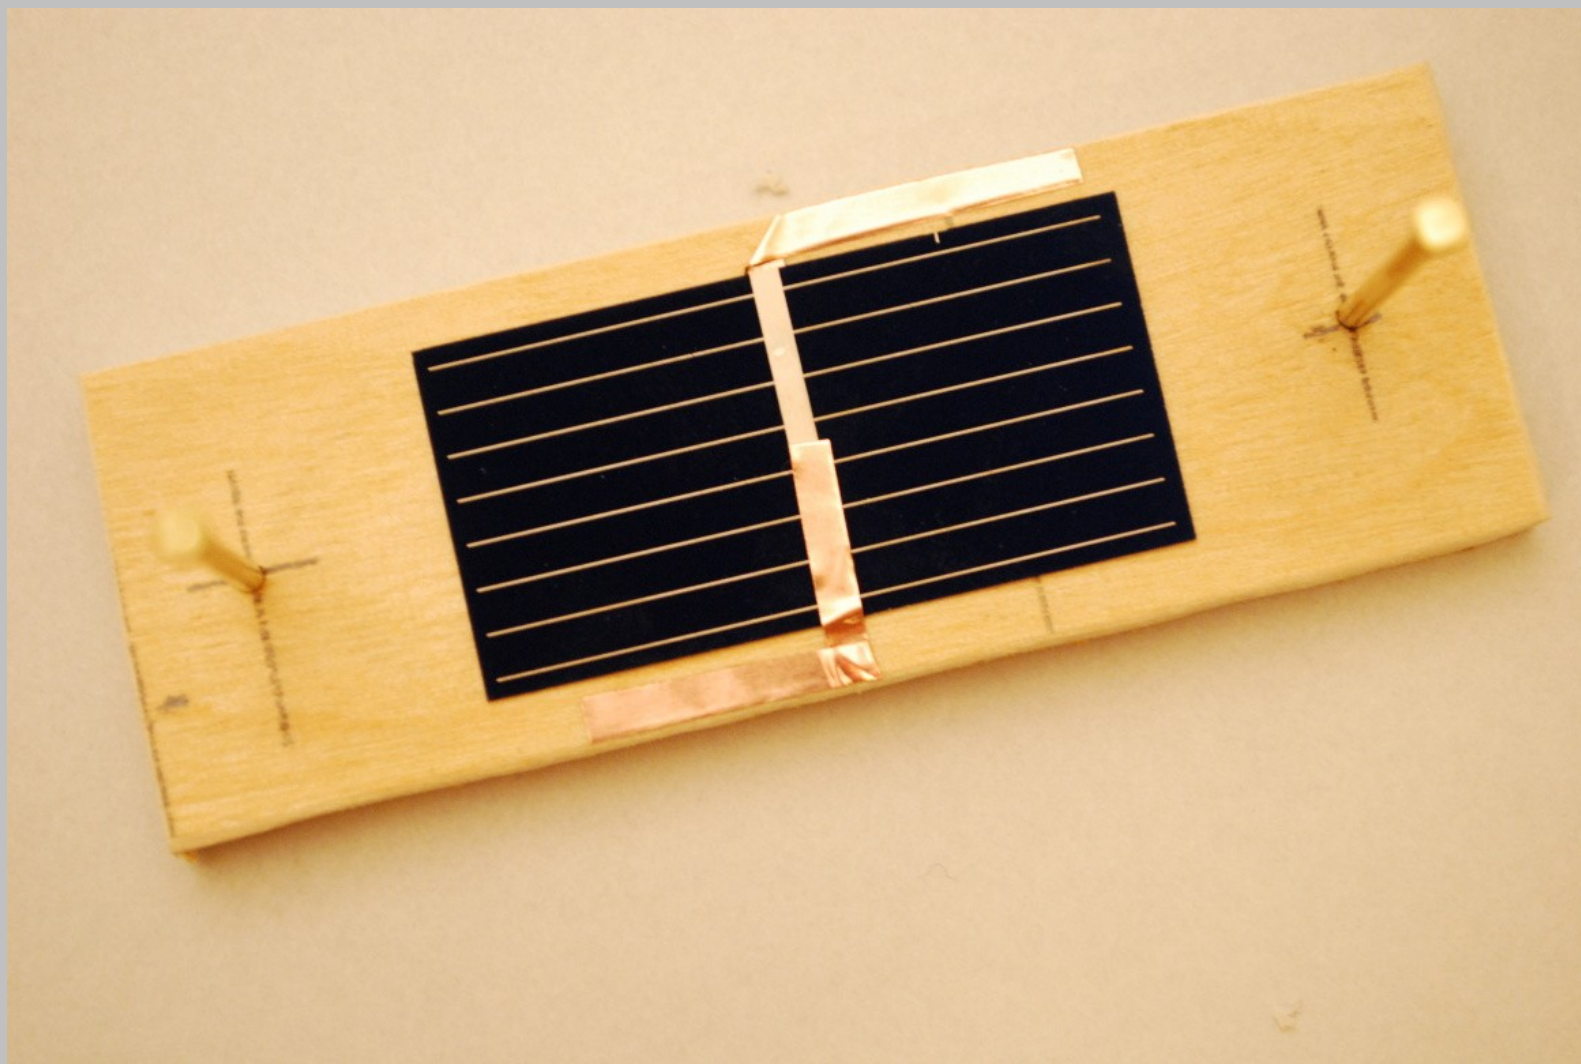

Na pásky přiletuj klasickým postupem spojovací drátky.

Vše hotovo.

