

# PB169 – Operační systémy a sítě

Řízení přístupu k médiu, MAC

Marek Kumpošt, Zdeněk Říha


# Řízení přístupu k médiu

- Více zařízení sdílí jednu komunikační linku
- Zařízení chtějí nezávisle komunikovat
  - a posílat data skrze sdílenou linku
- Řízení přístupu k médiu (MAC) je založeno na:
  - metodách multiplexu, které umožňují sdílet kapacitu
  - multiplex je poskytován na fyzické úrovni
- MAC dále řeší
  - přiřazení multiplexu, adresování a kolize

# Přístup k médiu

- Řízený
  - vyzývání, rezervace, předávání příznaku, ...
  - stanice si rezervují časový díl
  - přenosy řídí primární stanice
- Neřízený/náhodný
  - CSMA, CSMA/CA, CSMA/CD, ...
  - Stanice musí před vysláním vyčkat na klid
- Multiplexově orientovaný

# Multiplexing

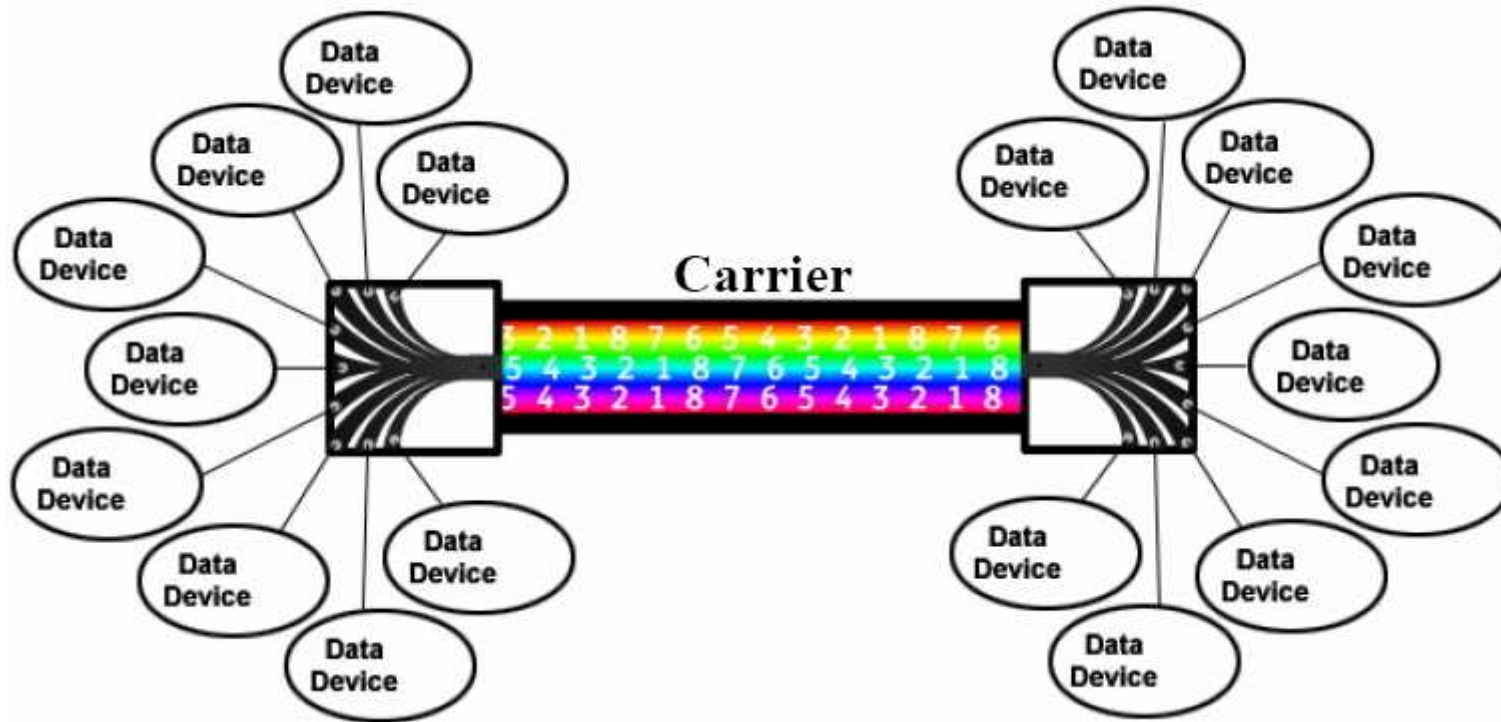

# Multiplexově orientované metody

- 2-bodový spoj (přenos 1 signálu) nevyužije dostupnou přenosovou kapacitu média
  - jak zajistit sdílení souběžnými komunikacemi, když přenosová kapacita převyšuje kapacitu pro přenos 1 signálu?
  - přenosem více signálů jedním médiem souběžně se dosáhne efektivnější využití
- Ve sdíleném prostoru – SDMA
- Ve sdíleném čase – TDMA
- Ve frekvenčním prostoru – FDMA
- V kódovém prostoru – CDMA

# Multiplexově orientované metody

- SDMA
  - prostor se segmentuje pomocí směrových antén (GSM)
- FDMA
  - šířka pásma je dělená do pásem, každé pásmo je rezervované pro vysílání jedné stanice
- TDMA
  - šířka pásma se dělí mezi stanicemi po časových úsecích – dílech
- CDMA
  - založeno na teorii kódování, všechny stanice používají šířku pásma současně, každá vysílaný signál unikátně kóduje

# Multiplexing – příklady

- Frekvenční prostor
  - Telefonie – 4 kHz pro jeden hovor
  - Seskupení hovorů mezi ústřednami
  - 12 hovorových kanálů po 4 kHz – pásmo 60-108 kHz
- (Geo) prostor
  - Auta na dálnicích ve více pruzích
- Časový prostor
  - Auta na dálnici v jednom pruhu – každé v jednom čase na jiném místě využívá celou kapacitu pruhu


# Ochranné odstupy

- SDMA
  - segmentace pomocí směrových antén (GSM)
- FDMA
  - jistá frekvence pro vysílač-přijímač
  - jedno pásmo nebo rychlé změny (FHSS)
- TDMA
  - pevná vysílací frekvence po jistý časový interval
- CDMA
  - unikátní kódování s možností dekodování signálu



# Frekvenční multiplexing

- Využitelná šířka pásma média je větší než požadovaná šířka pásma daného signálu

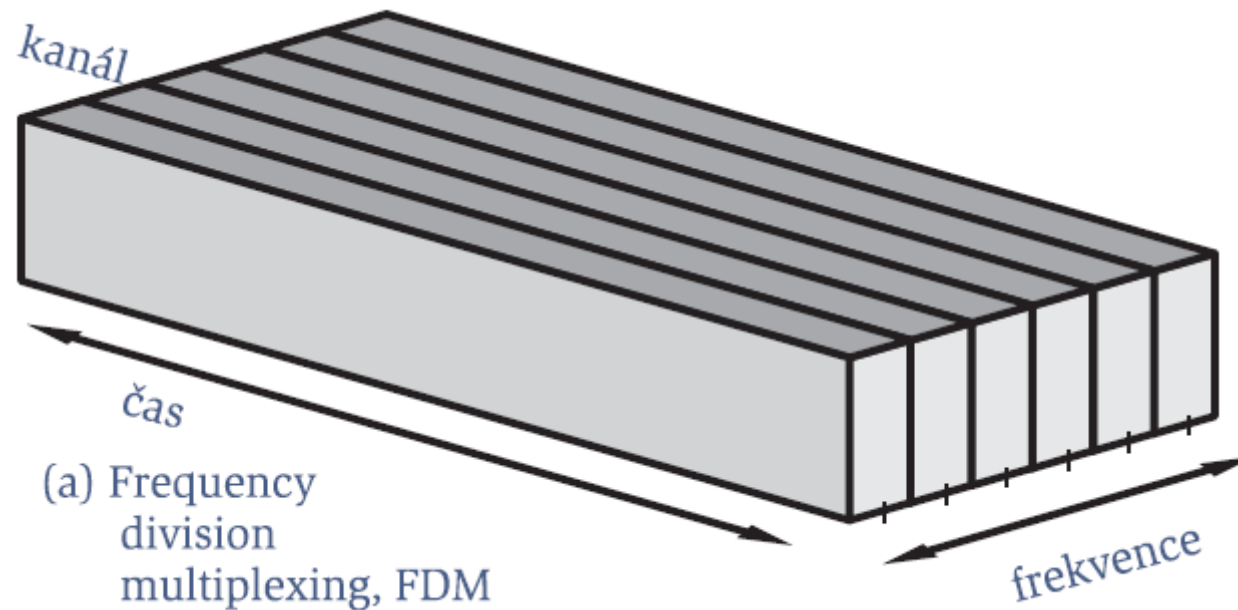


# Frekvenční multiplex

- Separace dostupného spektra do menších frekvenčních pásem
- Část spektra využitelná výhradně jedním komunikačním kanálem
- Vhodné pro analogové signály
  - modulační zařízení – signál do přiděleného pásma
  - multiplexující zařízení – skládání modulovaných signálů
  - + to stejné na straně příjemce
- Nevýhody:
  - Pokud se nevysílá souvisle, plýtvá se šířkou pásma
  - Jsou nutné ochranné odstupy frekvenčních pásem

# Časový multiplexing

- Dosažitelná rychlost přenosu dat v médiu je větší než požadovaná rychlost přenosu dat daného signálu

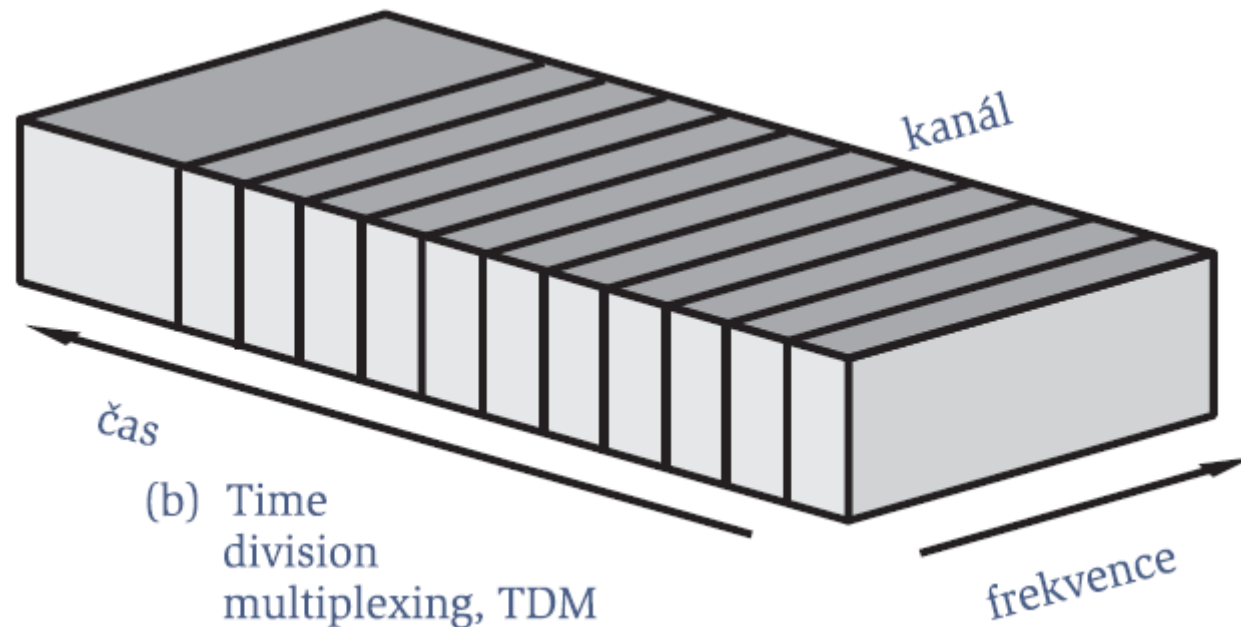

# Časový multiplex

- Kanál získává k výhradnímu využití na jistou dobu celé dostupné spektrum
- Pro digitální i analogové signály
- Vysoká propustnost
- V každém okamžiku jen 1 nosný signál
- Nutná precizní synchronizace
- Dosažitelná rychlost musí být větší než požadovaná


# Časově-frekvenční multiplex

- Kombinace FDM a TDM
- Komunikační kanál dostane jisté frekvenční pásmo na určitou dobu
  - GSM, FHSS
- Lepší ochrana proti odposlechu
- Ochrana proti interferenci frekvencí
- Nutná precizní synchronizace

# Kódový multiplex, CDMA

- Každý signál kódován unikátním kódem
  - přijímač vše ostatní vnímá jako šum
  - v reálné praxi např. 128 bitů
  - kódový prostor je proti frekvenčnímu prostoru obrovský (např.  $2^{32}$ )
- Signály používají stejnou frekvenci
- Efektivní využití šířky pásma
- Není potřeba precizní synchronizace
- Dobrá ochrana proti odposlechu
- Nižší rychlosti
- Složitější regenerace signálu

# Kódový multiplex, CDMA

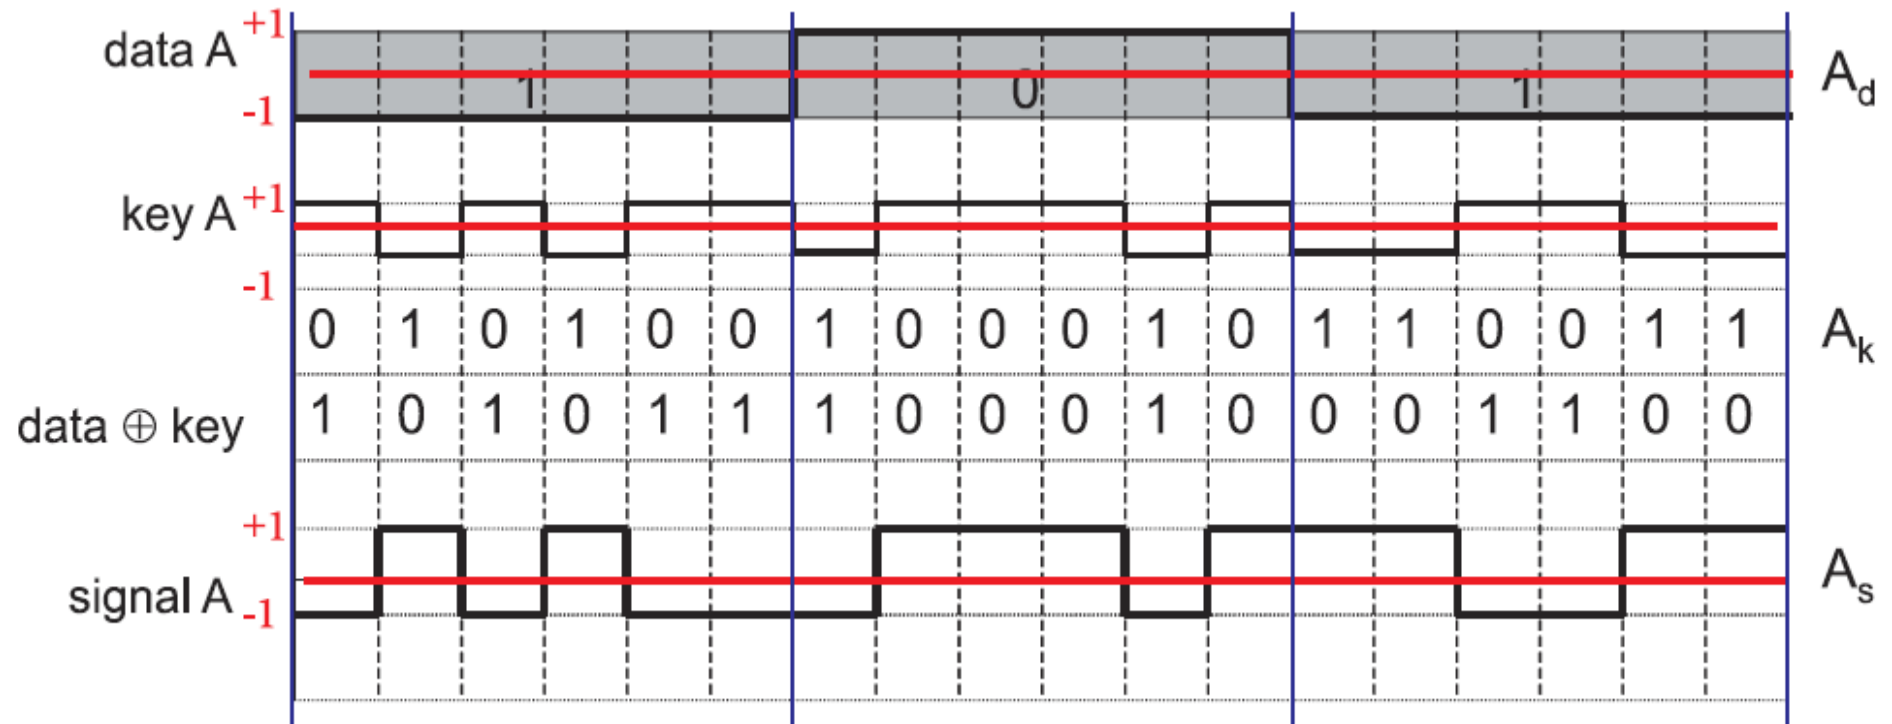

# Řízení přístupu k přenosovému médiu

- Koordinace přístupů více stanic k sdílenému přenosovému médiu
- Cílem je eliminace kolizí při vysílání
  - souběžně do jediného přenosového prostředí



# CSMA – Carrier Sense Multiple Access

- Protokoly neřízeného přístupu (vývoj)
  - MA
  - CSMA
  - CSMA/CD
  - CSMA/CA
- Stanice vysílá, když je klid v komunikačním médiu
- Počet kolizí se redukuje, ale ne zcela
  - CSMA se vždy používá ve variantě CD nebo CA
- Kdy stanice může přistupovat k médiu?
- Co může stanice dělat, když je médium obsazené?
- Jak stanice pozná, zda došlo či nedošlo ke kolizi?
- Co může stanice dělat, když došlo ke kolizi?

# CSMA – naléhání a vysílání

- Stanice zjistí volné médium
  - vysílá rámeček
- Stanice zjistí obsazené médium
  - vyčká náhodnou dobu před příštím testováním média
    - snižuje se efektivnost, když je médium volné
  - nebo testuje okamžitě znovu
    - zvyšuje se pravděpodobnost kolize